


SCW516/2

- ▶ 2 Ausgänge für je bis zu 16 Teilnehmer
- ▶ SCR Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- ▶ SCR/Legacy automatische Umschaltung
- ▶ LNB Quattro/WideBand Umschalter
- ▶ Automatische Verstärkungsregelung (ACG)
- ▶ Einkabel-Ausgang-Zustand anhand einer LED
- ▶ DC-Anschluss Buchse - netzteillloser Betrieb möglich
- ▶ Geringe terr. Auskoppeldämpfung durch Low-Loss-Diplexer




MADE IN ITALY

ARTIKEL	SCW516/2	SCW516/2-20
BAUART	KASKADIERBAR	
BANDBREITE ZF-SAT	MHz	250... 2400
BANDBREITE TERRESTRIK	MHz	5... 790
EINGÄNGE/AUSGÄNGE		5 / 5
FREQUENZBEREICH	MHz	950... 2150
AUSGÄNGE FÜR JE BIS ZU 16 TEILNEHMER		2
EINGANSPEGEL ZF-SAT	dBμV	60... 100
AUSGANGSPEGEL	dBμV	84 / 88 / 92
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG ZF-SAT	dB	≤ 1
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG TERRESTRIK	dB	≤ 1
ABZWEIGDÄMPFUNG TERRESTIK	dB	- 15
RÜCKKANALABZWEIGDÄMPFUNG (5... 65 MHz)	dB	- 15
STAMMLEITUNGSENTKOPPLUNG	dB	≥ 50
STEUERUNG	MHz	EN40494 / EN50607 / SKY dSCR DiSEqC1.0/2.0 / Univ. Voltage & Tone
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	dB	> 12
STROMVERSORGUNG @ 13 Volt	mA	310
ABMESSUNG	mm	104x118x38

SKY DSCR	EN 50494 (SCR)	EN 50607 (SCD2)
UB3: 1680 MHz	UB0: 1210 MHz	UB0: 1210 MHz
UB9: 1280 MHz	UB1: 1420 MHz	UB1: 1420 MHz
UB11: 1380 MHz	UB2: 1680 MHz	UB2: 1680 MHz
UB14: 1480 MHz	UB3: 2040 MHz	UB3: 2040 MHz
UB15: 980 MHz	UB4: 985 MHz	UB4: 985 MHz
UB16: 1030 MHz	UB5: 1050 MHz	UB5: 1050 MHz
UB17: 1080 MHz	UB6: 1115 MHz	UB6: 1115 MHz
UB18: 1130 MHz	UB7: 1275 MHz	UB7: 1275 MHz
UB19: 1530 MHz		UB8: 1340 MHz
UB20: 1580 MHz		UB9: 1485 MHz
UB21: 1630 MHz		UB10: 1550 MHz
UB22: 1730 MHz		UB11: 1615 MHz
UB23: 1780 MHz		UB12: 1745 MHz
UB24: 1830 MHz		UB13: 1810 MHz
UB25: 1880 MHz		UB14: 1875 MHz
UB26: 1930 MHz		UB15: 1940 MHz

Personalisierte Frequenzpläne sind möglich

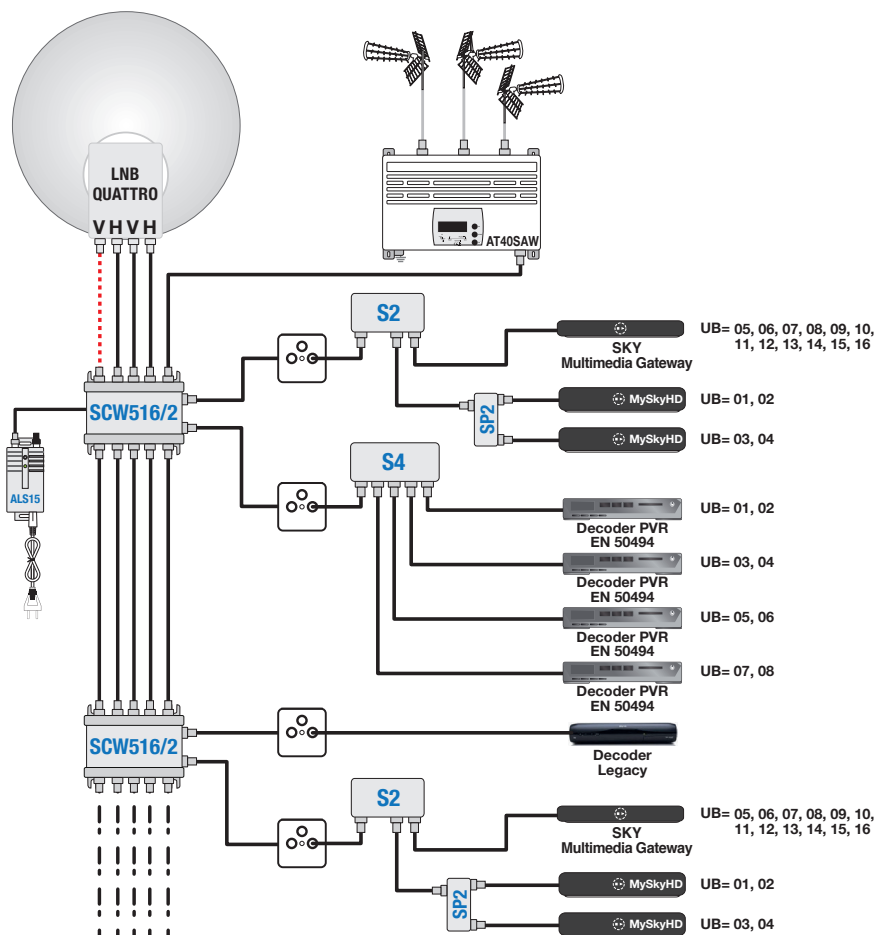


Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/2** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.

Wenn der Eingangspegel höher als 60dBµV ist, ist der Linienverstärker nicht nötig.

Das LNB ist durch das **ALS15** Netzteil versorgt. Man kann das Netzteil mit jedem **SCW** Multischalter der Anlage verbinden.


Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

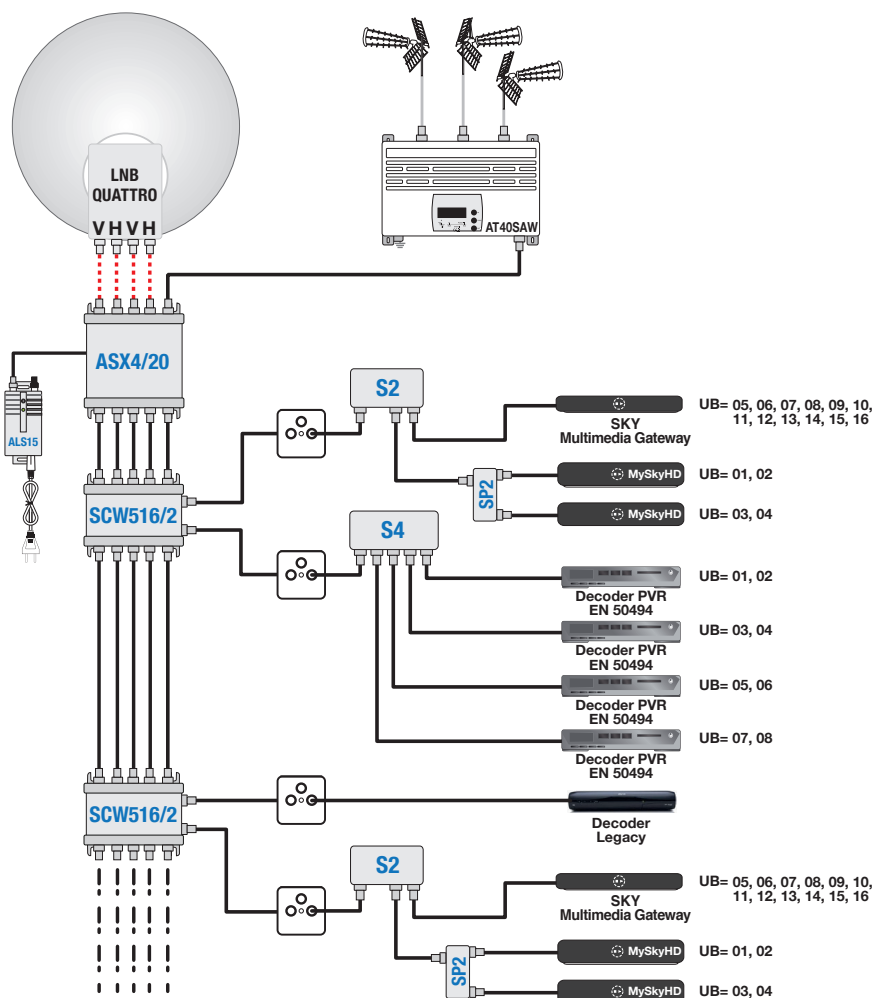

Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/2** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.

Der Linienverstärker **ASX4/20** versorgt das LNB.

Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

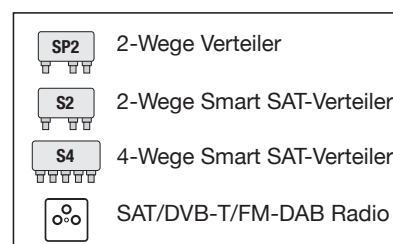

SCW516/4

- ▶ 4 Ausgänge für je bis zu 16 Teilnehmer
- ▶ SCR Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- ▶ SCR/Legacy automatische Umschaltung
- ▶ LNB Quattro/WideBand Umschalter
- ▶ Automatische Verstärkungsregelung (ACG)
- ▶ Einkabel-Ausgang-Zustand anhand einer LED
- ▶ DC-Anschluss Buchse - netzteilter Betrieb möglich
- ▶ Geringe terr. Auskoppeldämpfung durch Low-Loss-Diplexer




MADE IN ITALY

ARTIKEL		SCW516/4	SCW516/4-20
BAUART		KASKADIERBAR	
BANDBREITE ZF-SAT	MHz	250... 2400	
BANDBREITE TERRESTRIK	MHz	5... 790	
EINGÄNGE/AUSGÄNGE		5 / 5	
FREQUENZBEREICH	MHz	950... 2150	
AUSGÄNGE FÜR JE BIS ZU 16 TEILNEHMER		4	
EINGANSPEGEL ZF-SAT	dBμV	60... 100	
AUSGANGSPEGEL	dBμV	84 / 88 / 92	
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG ZF-SAT	dB	≤ 2	≤ 2
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG TERRESTRIK	dB	≤ 2	≤ 2
ABZWEIGDÄMPFUNG TERRESTIK	dB	- 16	- 20
RÜCKKANALABZWEIGDÄMPFUNG (5... 65 MHz)	dB	- 16	- 20
STAMMLEITUNGSENTKOPPLUNG	dB	≥ 50	
STEUERUNG	MHz	EN40494 / EN50607 / SKY dSCR DiSEqC1.0/2.0 / Univ. Voltage & Tone	
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	dB	> 12	
STROMVERSORGUNG @ 13 Volt	mA	310	
ABMESSUNG	mm	163x118x38	

SKY DSCR	EN 50494 (SCR)	EN 50607 (SCD2)
UB3: 1680 MHz	UB0: 1210 MHz	UB0: 1210 MHz
UB9: 1280 MHz	UB1: 1420 MHz	UB1: 1420 MHz
UB11: 1380 MHz	UB2: 1680 MHz	UB2: 1680 MHz
UB14: 1480 MHz	UB3: 2040 MHz	UB3: 2040 MHz
UB15: 980 MHz	UB4: 985 MHz	UB4: 985 MHz
UB16: 1030 MHz	UB5: 1050 MHz	UB5: 1050 MHz
UB17: 1080 MHz	UB6: 1115 MHz	UB6: 1115 MHz
UB18: 1130 MHz	UB7: 1275 MHz	UB7: 1275 MHz
UB19: 1530 MHz		UB8: 1340 MHz
UB20: 1580 MHz		UB9: 1485 MHz
UB21: 1630 MHz		UB10: 1550 MHz
UB22: 1730 MHz		UB11: 1615 MHz
UB23: 1780 MHz		UB12: 1745 MHz
UB24: 1830 MHz		UB13: 1810 MHz
UB25: 1880 MHz		UB14: 1875 MHz
UB26: 1930 MHz		UB15: 1940 MHz

Personalisierte Frequenzpläne sind möglich

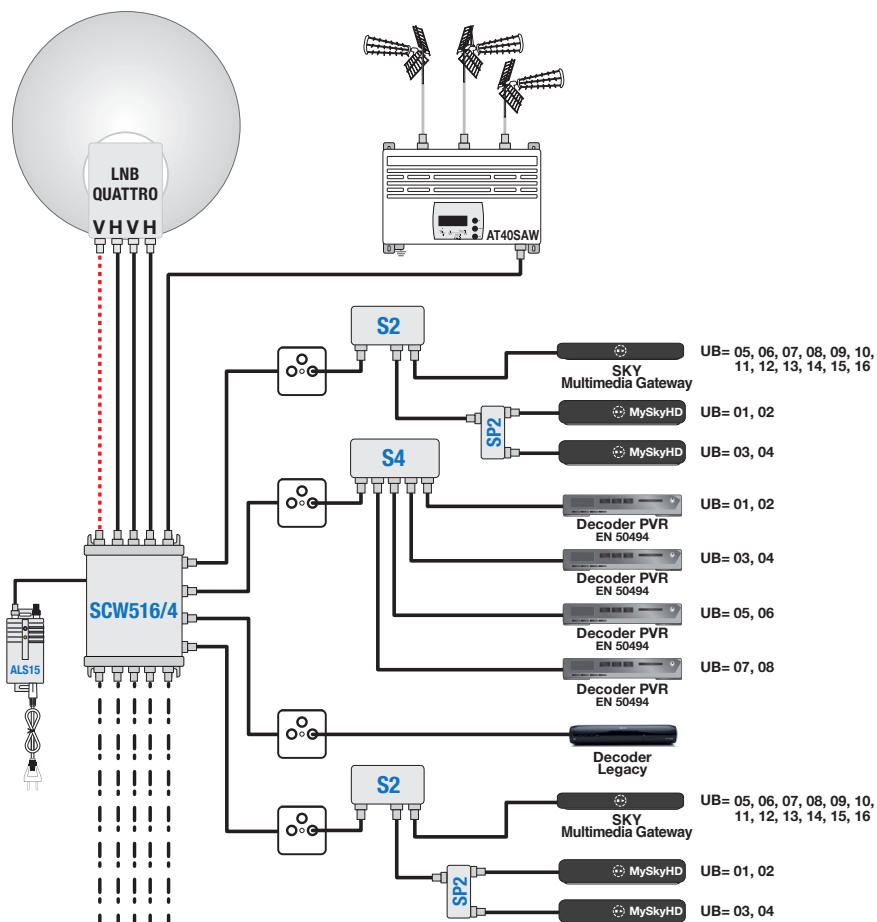


Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/4** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.

Wenn der Eingangspegel höher als 60dBµV ist, ist der Linienverstärker nicht nötig.

Das LNB ist durch das **ALS15** Netzteil versorgt. Man kann das Netzteil mit jedem **SCW** Multischalter der Anlage verbinden.


Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

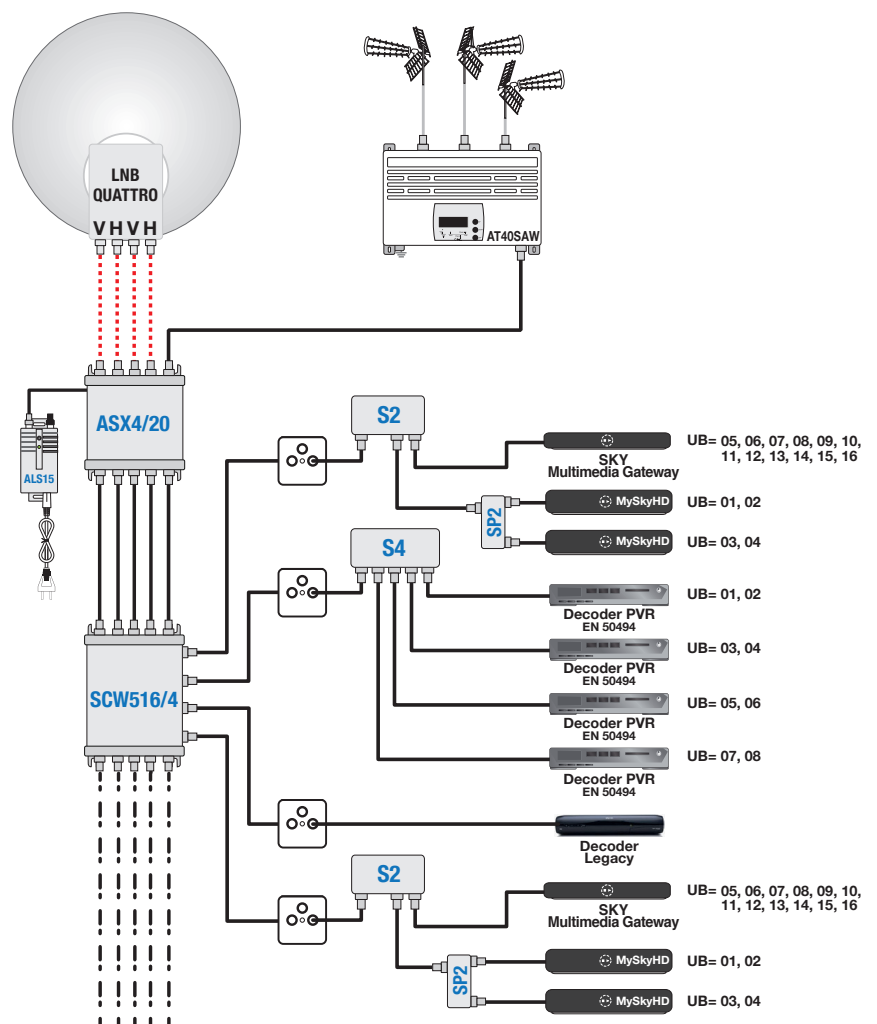

Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/4** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.



Der Linienverstärker **ASX4/20** versorgt das LNB.

Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, nutzen Sie bitte die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler.

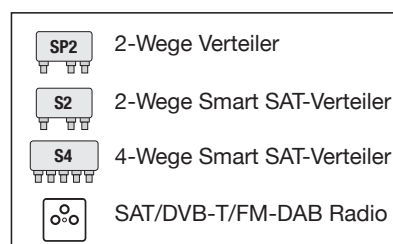

SCW516/6

- ▶ 6 Ausgänge für je bis zu 16 Teilnehmer
- ▶ SCR Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- ▶ SCR/Legacy automatische Umschaltung
- ▶ LNB Quattro/WideBand Umschalter
- ▶ Automatische Verstärkungsregelung (ACG)
- ▶ Einkabel-Ausgang-Zustand anhand einer LED
- ▶ DC-Anschluss Buchse - netzteilloser Betrieb möglich
- ▶ Geringe terr. Auskoppeldämpfung durch Low-Loss-Diplexer

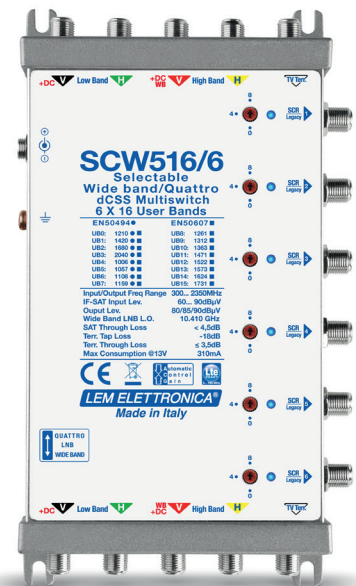


MADE IN ITALY

ARTIKEL	SCW516/6	SCW516/6-20
BAUART	KASKADIERBAR	
BANDBREITE ZF-SAT	MHz	250... 2400
BANDBREITE TERRESTRIK	MHz	5... 790
EINGÄNGE/AUSGÄNGE		5 / 5
FREQUENZBEREICH	MHz	950... 2150
AUSGÄNGE FÜR JE BIS ZU 16 TEILNEHMER		6
EINGANSPEGEL ZF-SAT	dBμV	60... 100
AUSGANGSPEGEL	dBμV	84 / 88 / 92
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG ZF-SAT	dB	≤ 3
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG TERRESTRIK	dB	≤ 3,5
ABZWEIGDÄMPFUNG TERRESTIK	dB	- 18
RÜCKKANALABZWEIGDÄMPFUNG (5... 65 MHz)	dB	- 18
STAMMLEITUNGSENTKOPPLUNG	dB	≥ 50
STEUERUNG	MHz	EN40494 / EN50607 / SKY dSCR DiSeqC1.0/2.0 / Univ. Voltage & Tone
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	dB	> 12
STROMVERSORGUNG @ 13 Volt	mA	310
ABMESSUNG	mm	223x118x38

SKY DSCR	EN 50494 (SCR)	EN 50607 (SCD2)
UB3: 1680 MHz	UB0: 1210 MHz	UB0: 1210 MHz
UB9: 1280 MHz	UB1: 1420 MHz	UB1: 1420 MHz
UB11: 1380 MHz	UB2: 1680 MHz	UB2: 1680 MHz
UB14: 1480 MHz	UB3: 2040 MHz	UB3: 2040 MHz
UB15: 980 MHz	UB4: 985 MHz	UB4: 985 MHz
UB16: 1030 MHz	UB5: 1050 MHz	UB5: 1050 MHz
UB17: 1080 MHz	UB6: 1115 MHz	UB6: 1115 MHz
UB18: 1130 MHz	UB7: 1275 MHz	UB7: 1275 MHz
UB19: 1530 MHz		UB8: 1340 MHz
UB20: 1580 MHz		UB9: 1485 MHz
UB21: 1630 MHz		UB10: 1550 MHz
UB22: 1730 MHz		UB11: 1615 MHz
UB23: 1780 MHz		UB12: 1745 MHz
UB24: 1830 MHz		UB13: 1810 MHz
UB25: 1880 MHz		UB14: 1875 MHz
UB26: 1930 MHz		UB15: 1940 MHz

Personalisierte Frequenzpläne sind möglich

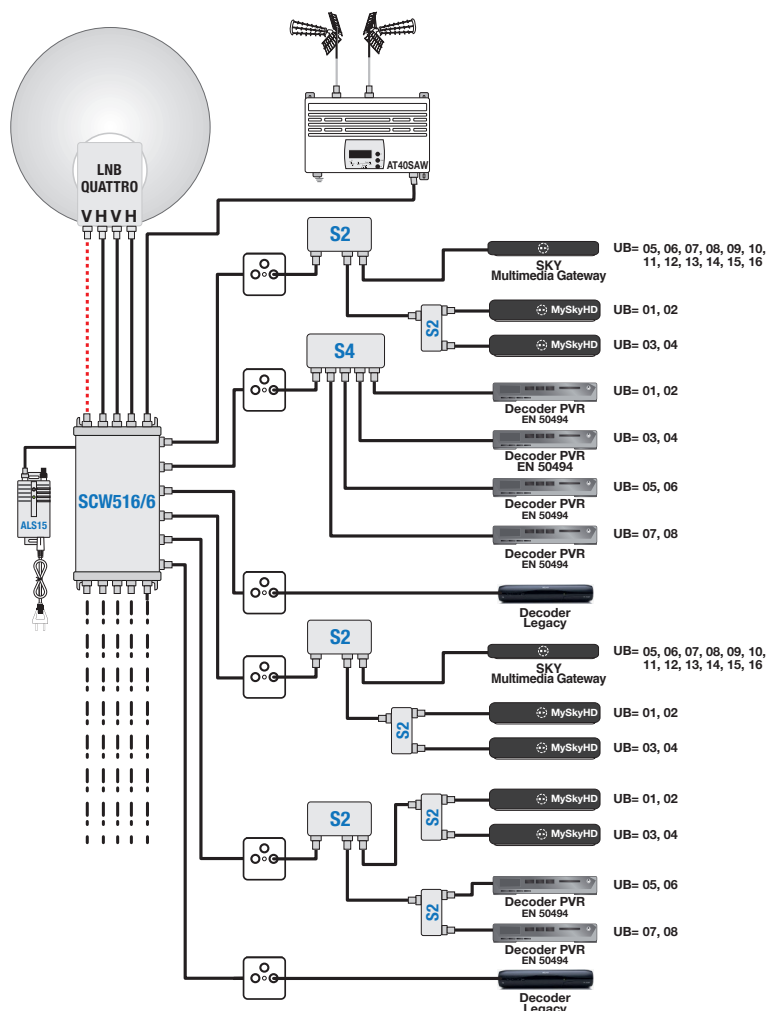


Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/6** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.

Wenn der Eingangspegel höher als 60dBµV ist, ist der Linienverstärker nicht nötig.

Das LNB ist durch das **ALS15** Netzteil versorgt. Man kann das Netzteil mit jedem **SCW** Multischalter der Anlage verbinden.


Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

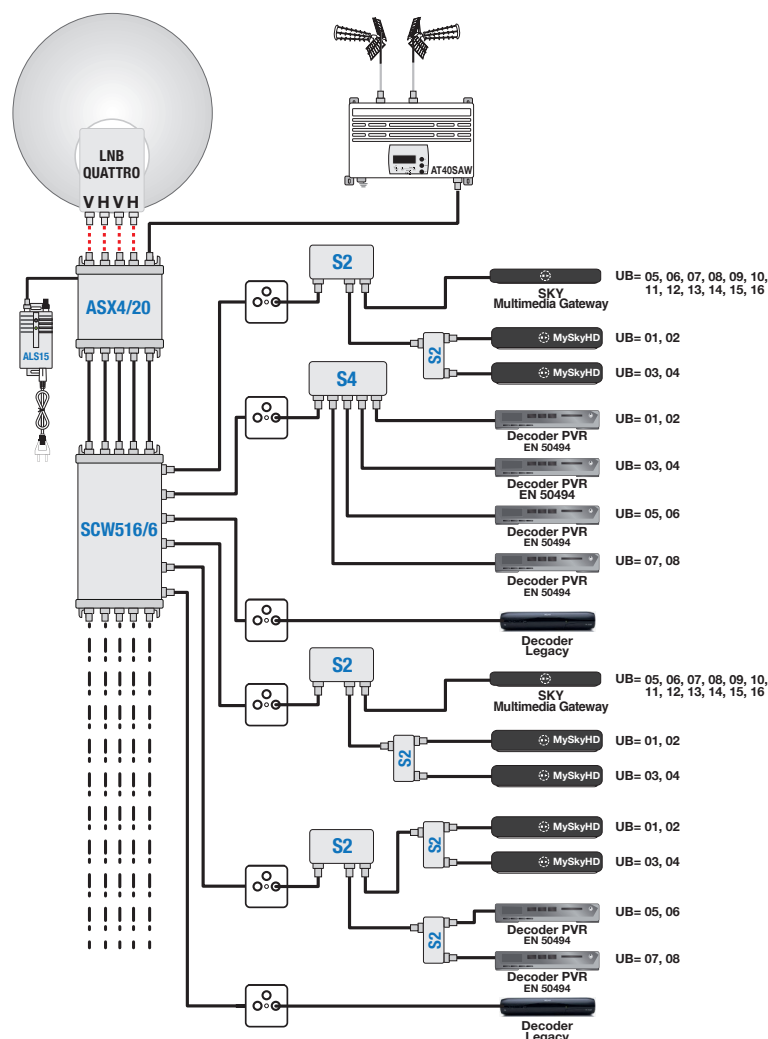

Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/6** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.



Der Linienverstärker **ASX4/20** versorgt das LNB.

Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

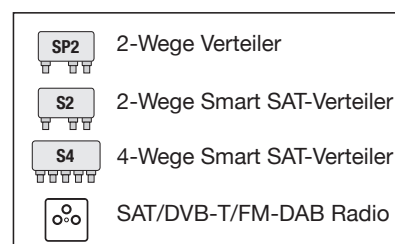

SCW516/8

- ▶ 8 Ausgänge für je bis zu 16 Teilnehmer
- ▶ SCR Protokoll gemäß EN50494 und EN50607
- ▶ SCR/Legacy automatische Umschaltung
- ▶ LNB Quattro/WideBand Umschalter
- ▶ Automatische Verstärkungsregelung (ACG)
- ▶ Einkabel-Ausgang-Zustand anhand einer LED
- ▶ DC-Anschluss Buchse - netzteillloser Betrieb möglich
- ▶ Geringe terr. Auskoppeldämpfung durch Low-Loss-Diplexer

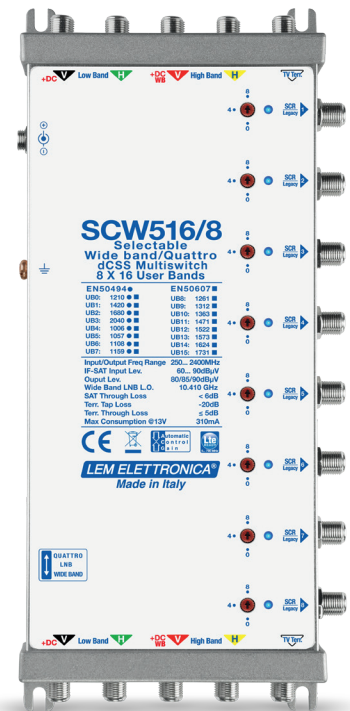


MADE IN ITALY

ARTIKEL	SCW516/8	SCW516/8-20
BAUART		KASKADIERBAR
BANDBREITE ZF-SAT	MHz	250... 2400
BANDBREITE TERRESTRIK	MHz	5... 790
EINGÄNGE/AUSGÄNGE		5 / 5
FREQUENZBEREICH	MHz	950... 2150
AUSGÄNGE FÜR JE BIS ZU 16 TEILNEHMER		8
EINGANSPEGEL ZF-SAT	dBμV	60... 100
AUSGANGSPEGEL	dBμV	84 / 88 / 92
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG ZF-SAT	dB	≤ 4
STAMMLEITUNGSDÄMPFUNG TERRESTRIK	dB	≤ 4
ABZWEIGDÄMPFUNG TERRESTIK	dB	- 20
RÜCKKANALABZWEIGDÄMPFUNG (5... 65 MHz)	dB	- 20
STAMMLEITUNGSENTKOPPLUNG	dB	≥ 50
STEUERUNG	MHz	EN40494 / EN50607 / SKY dSCR DiSEqC1.0/2.0 / Univ. Voltage & Tone
RÜCKFLUSSDÄMPFUNG	dB	> 12
STROMVERSORGUNG @ 13 Volt	mA	310
ABMESSUNG	mm	281x118x38

SKY DSCR	EN 50494 (SCR)	EN 50607 (SCD2)
UB3: 1680 MHz	UB0: 1210 MHz	UB0: 1210 MHz
UB9: 1280 MHz	UB1: 1420 MHz	UB1: 1420 MHz
UB11: 1380 MHz	UB2: 1680 MHz	UB2: 1680 MHz
UB14: 1480 MHz	UB3: 2040 MHz	UB3: 2040 MHz
UB15: 980 MHz	UB4: 985 MHz	UB4: 985 MHz
UB16: 1030 MHz	UB5: 1050 MHz	UB5: 1050 MHz
UB17: 1080 MHz	UB6: 1115 MHz	UB6: 1115 MHz
UB18: 1130 MHz	UB7: 1275 MHz	UB7: 1275 MHz
UB19: 1530 MHz		UB8: 1340 MHz
UB20: 1580 MHz		UB9: 1485 MHz
UB21: 1630 MHz		UB10: 1550 MHz
UB22: 1730 MHz		UB11: 1615 MHz
UB23: 1780 MHz		UB12: 1745 MHz
UB24: 1830 MHz		UB13: 1810 MHz
UB25: 1880 MHz		UB14: 1875 MHz
UB26: 1930 MHz		UB15: 1940 MHz

Personalisierte Frequenzpläne sind möglich

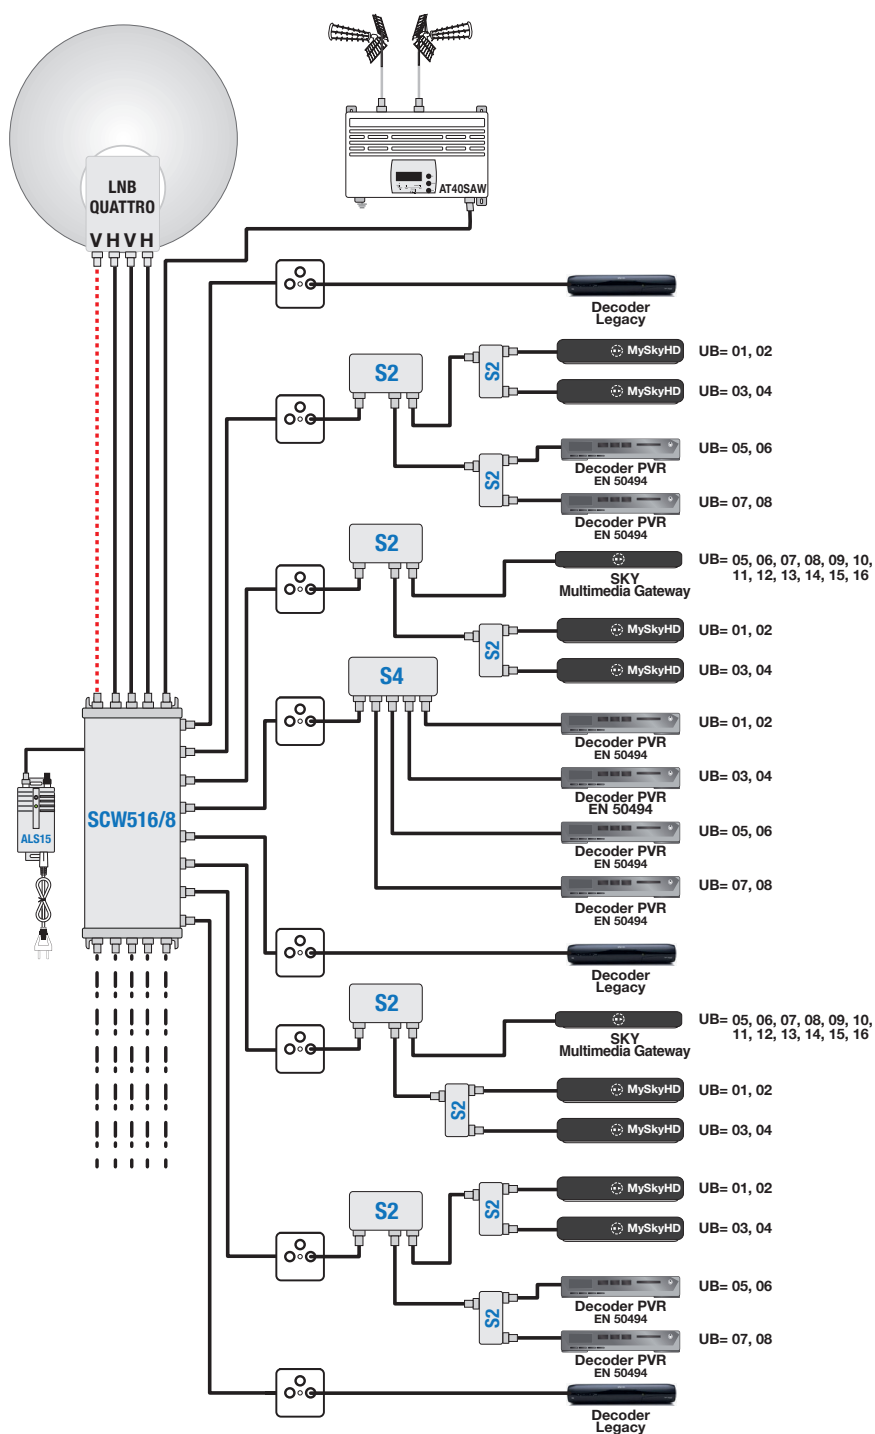



Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/8** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.

Wenn der Eingangspegel höher als 60dBµV ist, ist der Linienverstärker nicht nötig.

Das LNB ist durch das **ALS15** Netzteil versorgt. Man kann das Netzteil mit jedem **SCW** Multischalter der Anlage verbinden.

Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

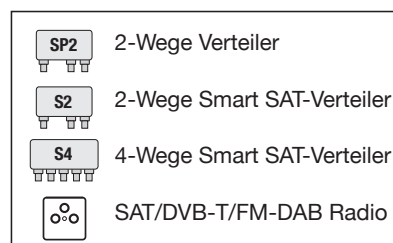


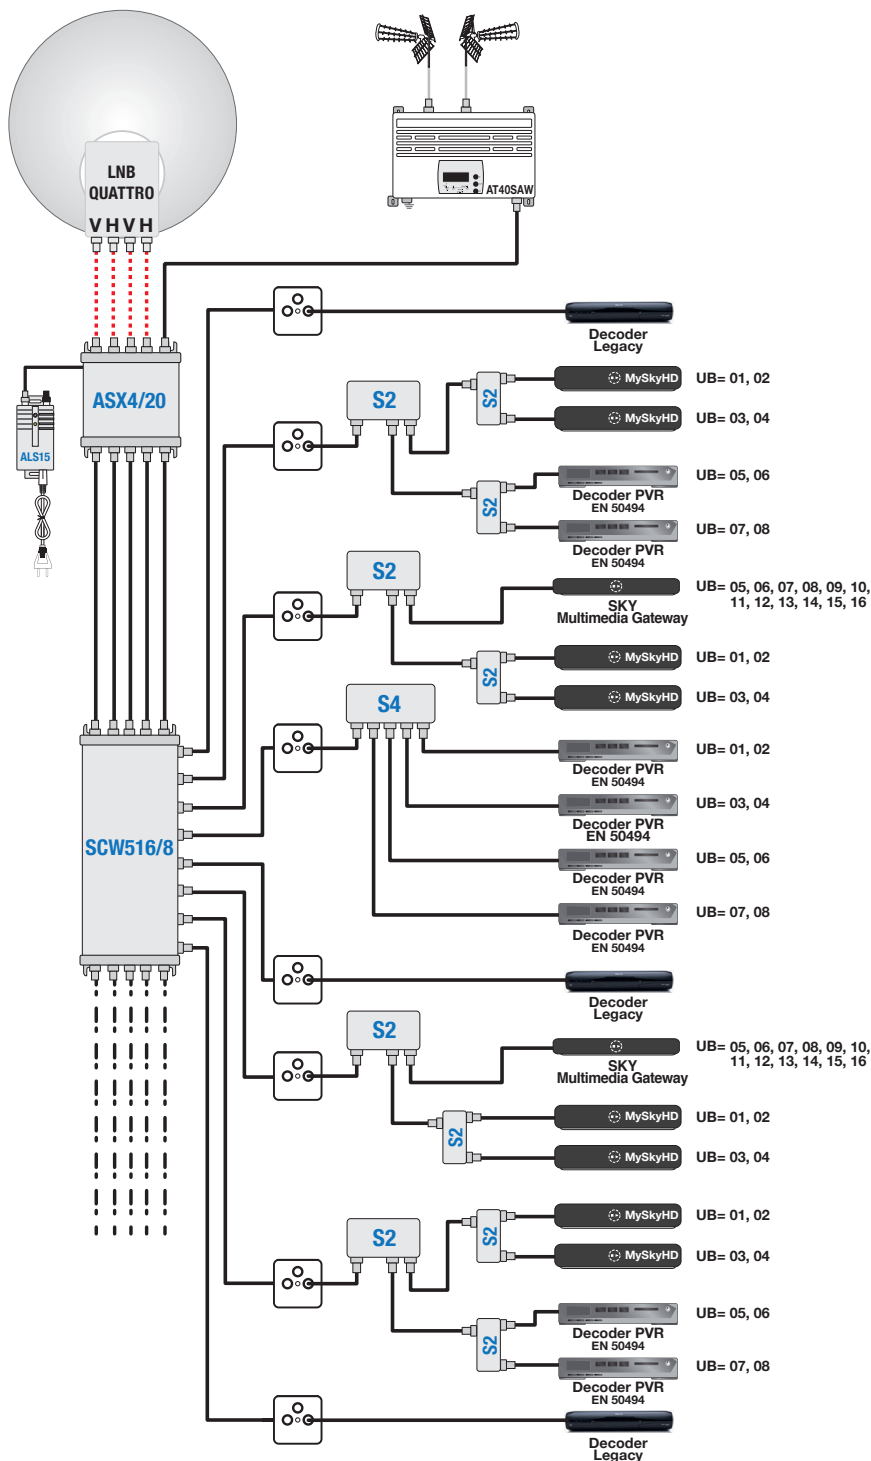


Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/8** für 16 Teilnehmer mit je 2 User-Bänder.

Der Linienverstärker **ASX4/20** versorgt das LNB.

Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

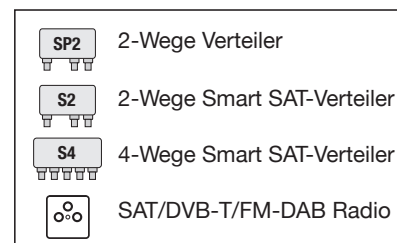

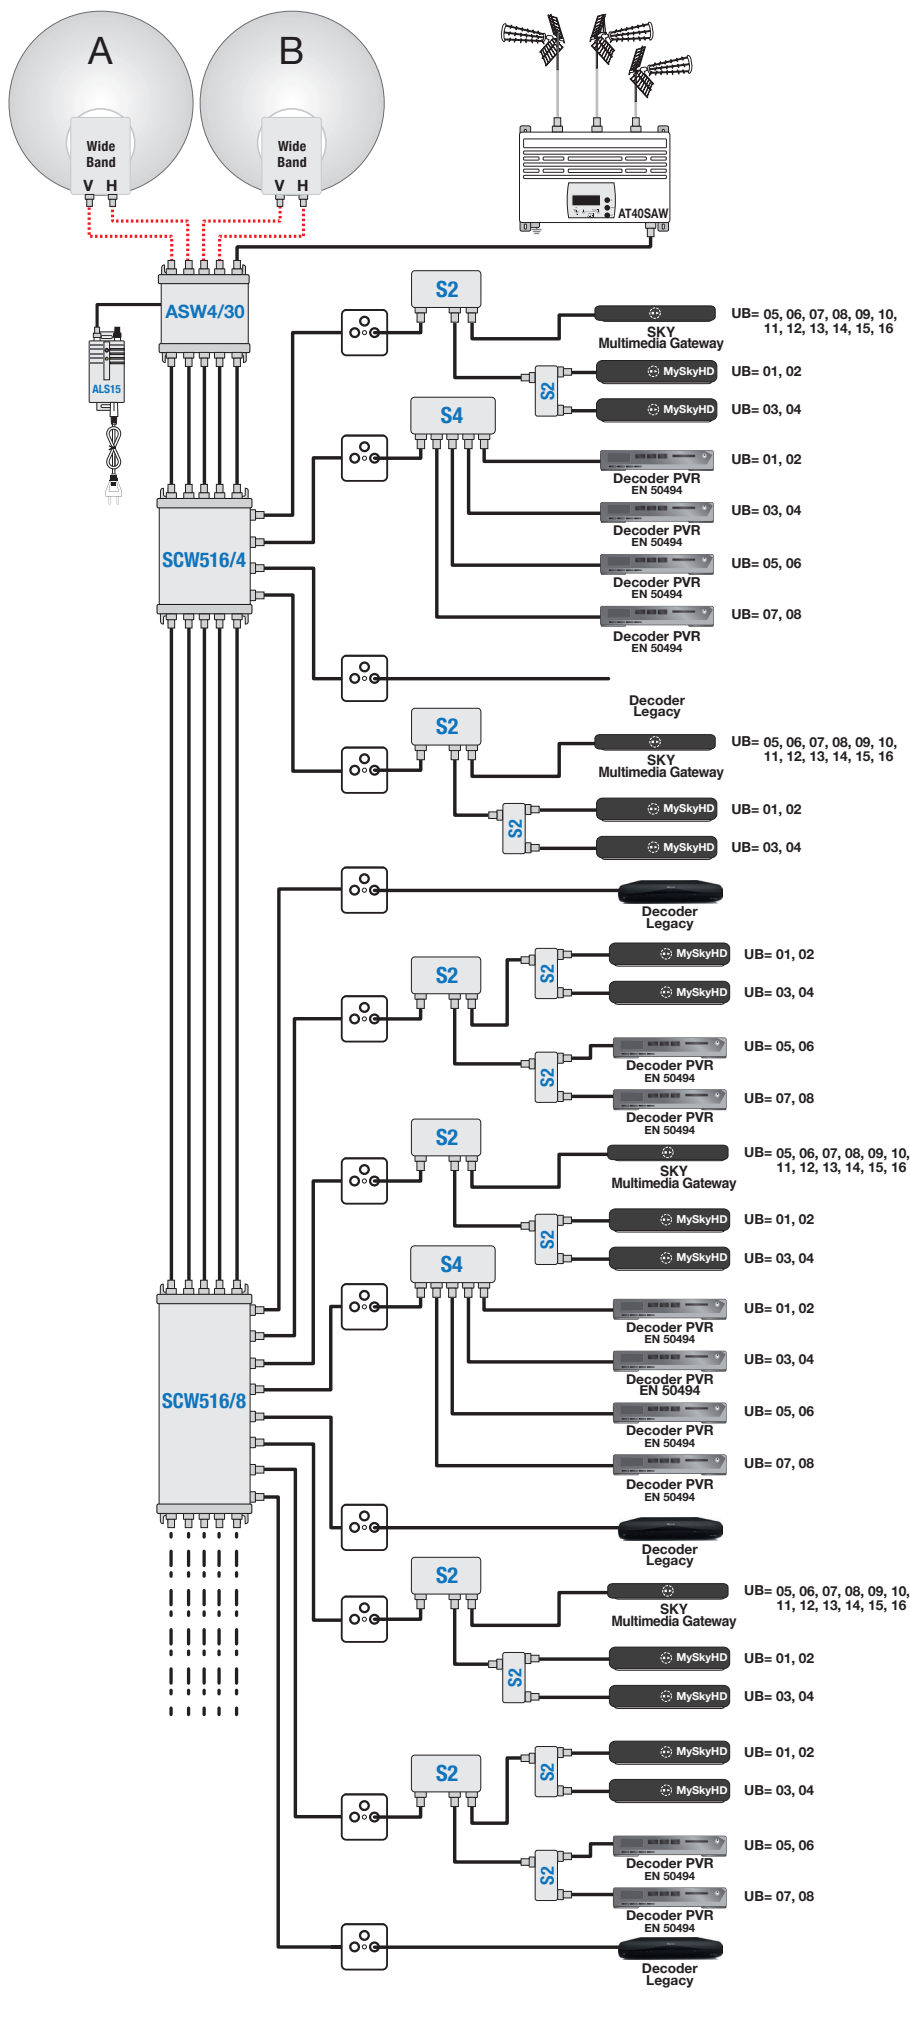

Einkabel-Umsetzer-Verteilanlage mit **SCW516/8** in Wideband-LNB Betrieb mit 2 SAT-Positionen.

Der WIDE BAND Betriebsmodus kann durch einen Umschalter ausgewählt werden.

Der Linienverstärker **ASW4/30** versorgt die LNB.

Um Interferenzen oder Konflikte zwischen den Decodern auf dieselben SCW-Abzweiger zu vermeiden, sind die **S2** und **S4** Smart SAT-Verteiler zu benutzen.

