

EN General Safety Information

Electrical installations may only be carried out by qualified electricians. **Please note be fore proceeding with installation:** **Warning: mains connecting cable must be de-energized (fuse turned off).** Please note the following symbols and safety instructions, in order to avoid damage caused by incorrect assembly or use.

- Protection class 1:** Lamps with this symbol connect them on the network side with the yellow-green protective earth to the protective earth terminal.
- Protection class 2:** for lamps with this symbol no protective conductor connection is necessary.
- Protection class 3:** Only operate lamps with this symbol with Safety Extra Low Voltage (SELV). Only connect them to SELV power sources.
- Minimum distance:** This symbol explains the minimum distance of the illuminant to the lamp, not the minimum distance between the illuminant and the lamp.
- Downlights:** This symbol explains that the lamp is not suitable for covering with thermal insulating material.

Changes: Do not make any changes to the lamp or its connecting cable. Connecting cable: The exterior flexible cable of this light cannot be replaced. Scrape the lamp, if this cable is damaged. Do not cut the lamp if it is to be connected cable show visible signs of damage. **Changing li- luminant:** Before replacing the illuminant ensure that the light is not live! Disconnect the lamp from the power supply. Allow them to cool before a change. Use only the illuminant specified on the label. The maximum power per illuminant may not be exceeded. The prescribed maximum power must be observed. **Care advice:** Only clean lights when turned off, do not allow any moisture into connecting areas or on the cleaning parts. Cleaning agents can cause staining.

DE Allgemeine Sicherheitshinweise

Elektroinstallation ist von Elektrofachkraft durchzuführen. **Achtung! Vor Montagebeginn muss Netzanschlussleistung abgesenget sein (Sicherheit ausgeschlossen).** Beachten Sie die nachfolgenden Symbole und Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht fachgerechte Montage oder Gebrauch zu vermeiden.

- Schutzklasse 1:** Leuchten mit diesem Symbol Netzseitig mit dem gelb/grün-gezeichneten Leiter der Schutzschleife klemmen anschließen.
- Schutzklasse 2:** Leuchten mit diesem Symbol werden nicht an einen Schutzleiter angeschlossen.
- Schutzklasse 3:** Leuchten mit diesem Symbol nur mit Schutzleiterspannung betreiben. Anschluss nur an SELV Stromkreise.
- Mindestabstand:** Dieses Symbol erläutert den Mindestabstand der Leuchte zum Leuchtenkörper, nicht der Leuchte selbst zur angestrahlten, nor- mal entflammaren Fläche.
- Downlights:** Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um sie mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

Veränderungen: Nehmen Sie keine Veränderung an der Leuchte vor! **Anschlusshinweise:** Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht getauscht werden. Verschöten Sie die Leuchte, falls diese Leitung be- schädigt ist. **Inbetriebnahme:** Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, wenn die Leuchte selbst oder deren Anschlusslei- tung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

FR Consignes générales de sécurité:

L'installation électrique doit être faite par un professionnel. **Attention: avant le début du montage la ligne prévue pour le raccordement au réseau doit être dé-energisée (le dis- cutable débranché).** Soyez conscient des symboles et consignes de sécurité ci-après afin d'éviter tout dommage par un montage incorrect ou utilisation.

- Classe de protection 1:** raccorder les luminaires avec ce symbole à l'aide du fil jaune/vert conducteur de protection à la borne de terre de protection.
- Classe de protection 2:** les luminaires avec ce sym- bole n'ont pas besoin de conducteur de protection pour exploiter en toute sécurité.
- Classe de protection 3:** exploiter les luminaires avec ce symbole à très basse tension de sécurité. Pour un raccordement seulement à des circuits électriques SELV.
- Distance minimale:** Ce symbole signifie la distance minimale d'un moyen d'éclairage à une surface ex- posée.
- Les downlights:** Ce symbole signifie, que le luminaire n'est pas adapté pour être couvert par un matériau d'isolation thermique.

Modifications: N'effectuez pas de modifications au luminaire ou au câble de raccordement au réseau. La conduite de ra- cordement doit être dé-energisée avant de commencer tout échange. Mettre le luminaire à la déchetterie, si la con- duite est endommagée. **Mise en service:** Ne mettez pas le luminaire en service, quand les luminaires et les sources de raccordement sont visiblement endommagés. **Echan- ge des luminaires:** Avant échange de sources d'éclairage le luminaire doit être hors tension! Les luminaires ne deve- ssent être touchés. **Entretien:** Nettoyez les luminaires avant de les remplacer. Utilisez la source d'éclairage indiquée au luminaire. La pu- sance maximale ne doit pas être dépassée. Le cas échéant on doit suivre le type de moyen d'éclairage prescrit. **Entre- tien:** Nettoyez les luminaires régulièrement. Ne touchez pas la source d'éclairage. Ne laissez aucune humidité dans les raccordements ou aux pièces conductrices. Produits de nettoyage peuvent causer la formation de tâches.

VALIDO SOLO PER IL MERCATO ITALIANO
GÜLTIG NUR FÜR DEN ITALIENISCHEN MARKT
ONLY VALID FOR THE ITALIAN MARKET

IT RIFUGIO SPECIALE

Avvertenze per la tutela dell'ambiente!

Gli apparecchi elettrici USATI sono materiali pregiati: che non DEVONO ESSERE SMALTITI come normali rifiuti domestici MA RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AUTORETÀ LOCALE (GESTIO- NE SCORRETTA DEI RIPIUTI DI APPARECCHIATURE ELETT- RICHE E DELL'ELETTRONICA, OLTRE A COMPORTARE SAN- ZIONI PER TRASFUSORI, PUO' CAUSARE DANNI ALL' AMBIENTE E ALLA SALUTE. Preghiamo quindi i gentili clienti di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse

ES Indicaciones generales de seguridad:

La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado.

Atención! Antes de iniciar el montaje asegúrese de ha- ber separado toda la instalación de la tensión de alimen- tación (automático desconectado). Preste atención a los símbolos e indicaciones de seguridad que figuran a continuación con el objeto de prevenir cualquier daño que se pueda producir a consecuencia de un montaje o uso no profesional:

Clase de protección 1: Las luminarias que llevan este símbolo se instalarán obligatoriamente con derivación a tierra (conductor verde/amarillo).

Clase de protección 2: Las luminarias que llevan este símbolo no requieren un conductor de seguridad para su funcionamiento seguro.

Clase de protección 3: Las luminarias que llevan este símbolo sólo se pueden hacer funcionar con tensión baja. Conexión exclusivamente a circuitos de baja tensión de protección (SELV) o a sistemas de protección de aislamiento (IT).

Distancia mínima: Este símbolo indica la distancia mínima que debe existir entre la luminaria y la superficie iluminada, si ésta es de material de inflamación normal.

Focos: Este símbolo indica que la luminaria no se debe cubrir de material aislante.

Modificaciones: No debe llevar a cabo modificaciones de ningún tipo en la propia luminaria o en el cable de conexión. **Cable de conexión:** El conductor flexible exterior de esta lu- minaria no se puede sustituir. En caso de estar deteriorado o roto debe sustituir la luminaria completa. **Puesta en funcio- namiento:** Nunca deba iniciar el montaje de la luminaria sin que la misma o el cable de conexión presenten defec- tos visibles. Sustitución de lámparas: Antes de proceder a cambiar una lámpara debe desconectar la luminaria de la tensión. Tan- to la lámpara como la luminaria se calientan durante el funci- onamiento. Deje que se enfrien antes de sustituir la lámpara. **Reemplazo de la lámpara:** Antes de reemplazar la lámpara, asegurese de que la luminaria y la lámpara estén bien conectadas a la misma o al cable de conexión presenten defec- tos visibles. Sustitución de lámparas: Antes de proceder a cambiar una lámpara debe desconectar la luminaria de la tensión. Tan- to la lámpara como la luminaria se calientan durante el funci- onamiento. Deje que se enfrien antes de sustituir la lámpara.

Entretien: Nettoyez les luminaires avant de les rempla- cer. Utilisez la source d'éclairage indiquée au luminaire. La puissance maximale ne doit pas être dépassée. Le cas échéant on doit suivre le type de moyen d'éclairage prescrit. **Entretien:** Nettoyez les luminaires régulièrement. Ne touchez pas la source d'éclairage. Ne laissez aucune humidité dans les raccordements ou aux pièces conductrices. Produits de nettoyage peuvent causer la formation de tâches.

Alterações: Não efectue alterações no aparelho de iluminação nem no seu cabo de ligação. **Cabo de ligação:** O cabo flexível exterior deste aparelho de iluminação não pode ser trocado. **Ente- nio o aparelho de iluminação:** Antes de trocar a lâmpada, assegure-se de que a luminária e a lâmpada estão bem conectadas à mesma ou ao cabo esteja danificado. **Funcionamento:** Não coloque o aparelho de iluminação em funcionamento quando este ou o seu cabo de ligação apresentem danos visíveis. **Mudar a lâmpada:** Antes de mudar a lâmpada verifique que para a luz esteja desligada. **Lâmpadas e produtos de iluminação quando estiver desligado:** Não toque na lâmpada nem na luminária antes de os trocar. **Utilize apenas a lâmpada indicada no aparelho de iluminação.** A potência máxima por lâmpada não deve ser ultrapassada. Se necessário, também deve respeitar o tipo de lâmpada prescrito. **Cuidados a ter:** Limpe o aparelho de iluminação apenas quando estiver desligado. Não permita a infiltração de humidade na luminária nem a infiltração de água no aparelho de corrente. Os produtos de limpeza podem deixar manchas.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zu- stand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

PL Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Instalowanie oświetlenia powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowanego elektryka. **Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu przewód sieciowy musi być odłączony od napięcia.** Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z symbolami i instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć szkód na skutek nieprawidłowego montażu i użytkowa-

BSchutzklasse 1: Lampen mit diesem Symbol werden mit dem gelb/grün-gezeichneten Leiter der Schutzschleife klemmen anschließen.

BSchutzklasse 2: Lampen mit diesem Symbol werden nicht an einen Schutzleiter angeschlossen.

BSchutzklasse 3: Lampen mit diesem Symbol werden nur mit Schutzleiterspannung betreiben. Anschluss nur an SELV Stromkreise.

Mindestabstand: Dieses Symbol erläutert den Mindestabstand der Leuchte zum Leuchtenkörper, nicht der Leuchte selbst zur angestrahlten, normal entflammaren Fläche.

Downlights: Dieses Symbol erläutert, dass die Leuchte nicht geeignet ist um sie mit Wärmedämmmaterial abzudecken.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.





Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.




Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.

Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel. Die maximale Leistung pro Leuchtmittel darf nicht überschritten werden. Gehe darauf auf, dass eine vorgeschriebene Leuchtmittelleistung beachtet werden. **Pflegehinweise:** Leuchte nur im ausgeschalteten Zustand reinigen. Keine Feuchtigkeit in Anschlusräumen oder an stromführende Teile bringen. Reinigungsmitel können Flecken verursachen.




Veränderungen: Vor einer Veränderung an der Leuchte selbst oder deren Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweisen. **Leuchtmittel wechseln:** Vor Leuchtmittelwechsel muss Leuchte ausgeschaltet sein. Leuchte und Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Lassen Sie es vor einem Wechsel abkühlen. Verwenden Sie nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel

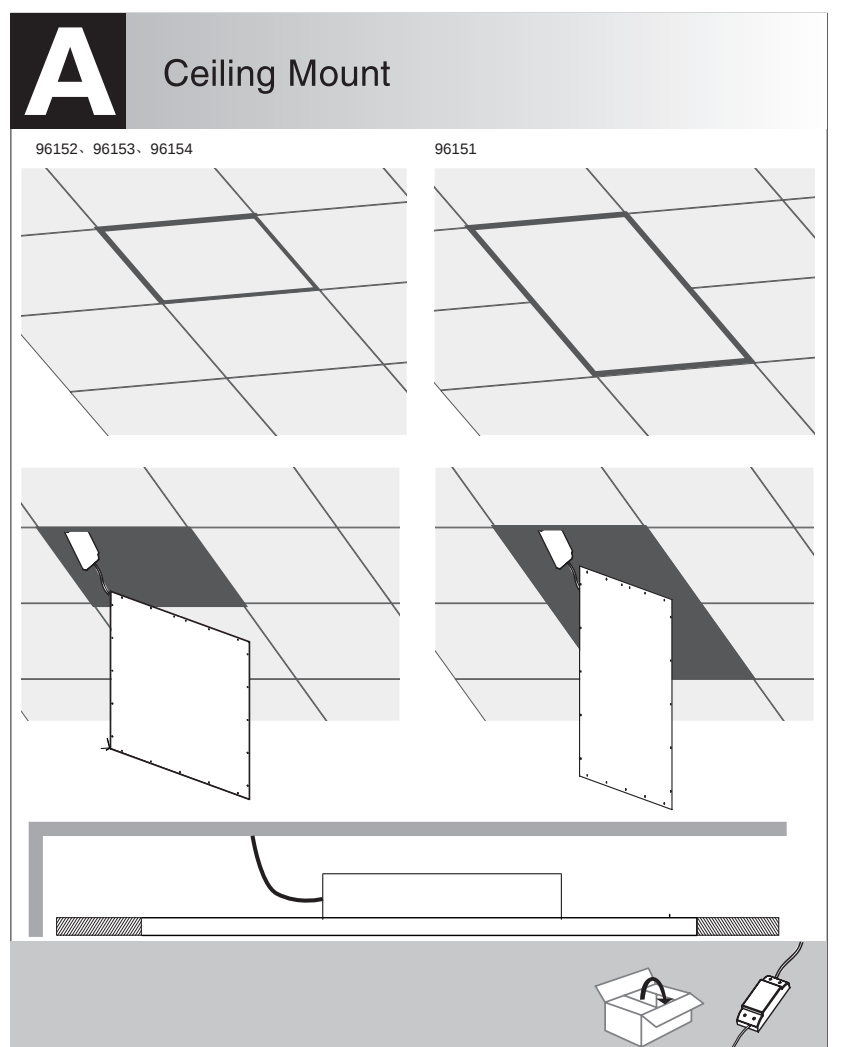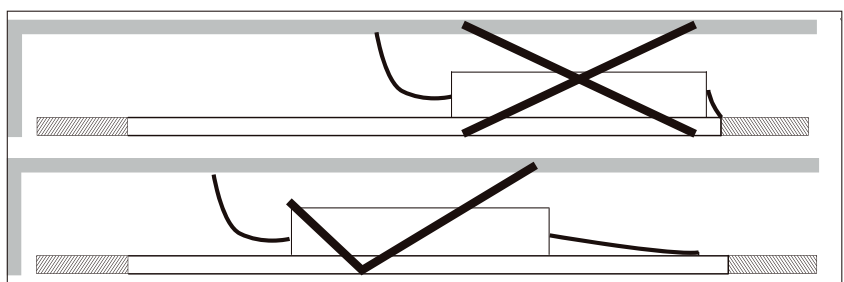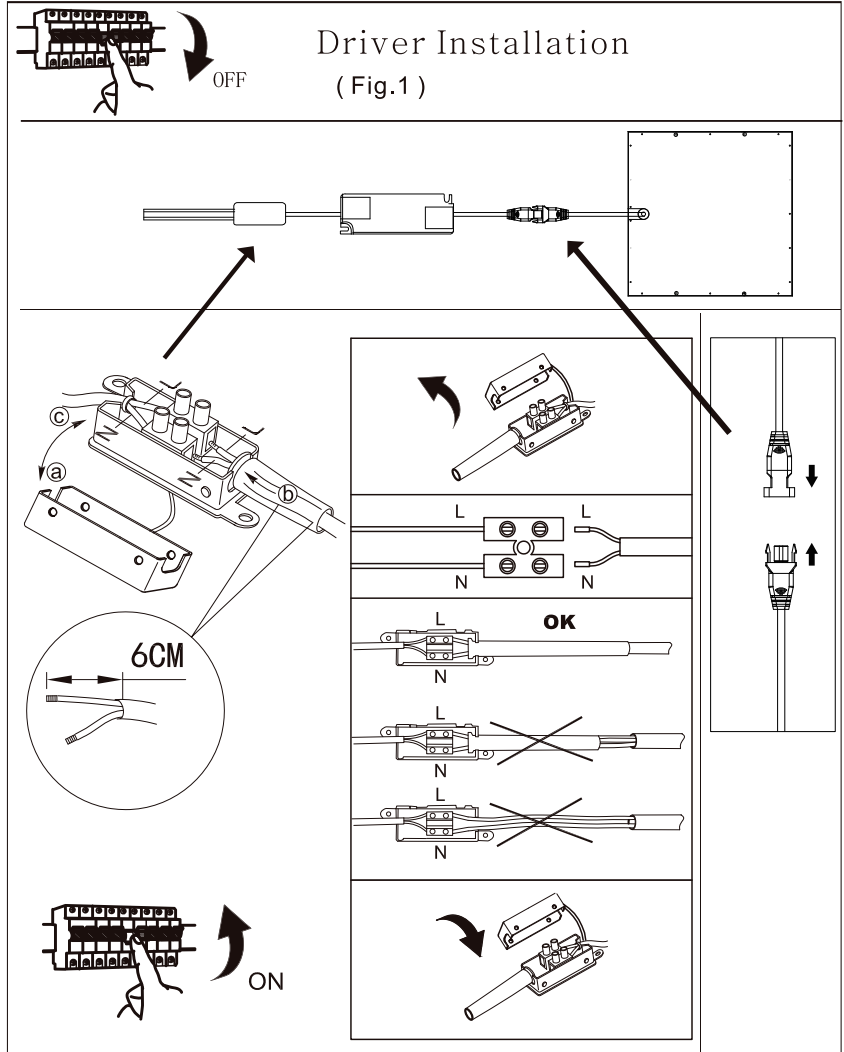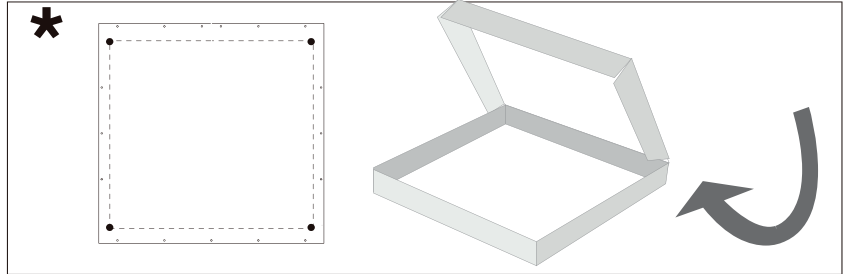




B Recessed Ceiling Mount

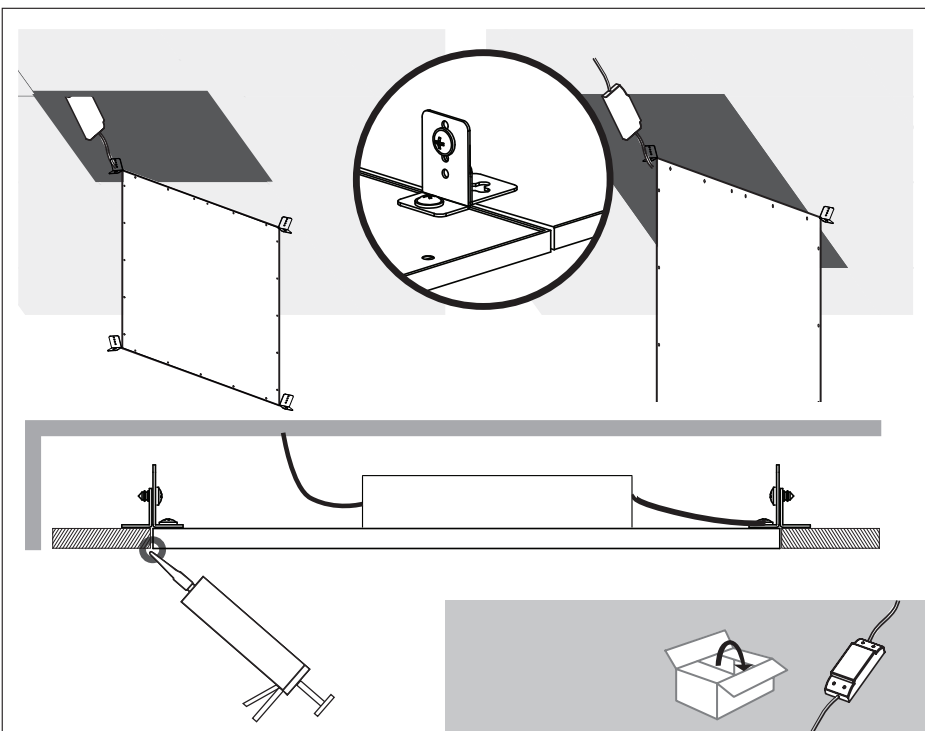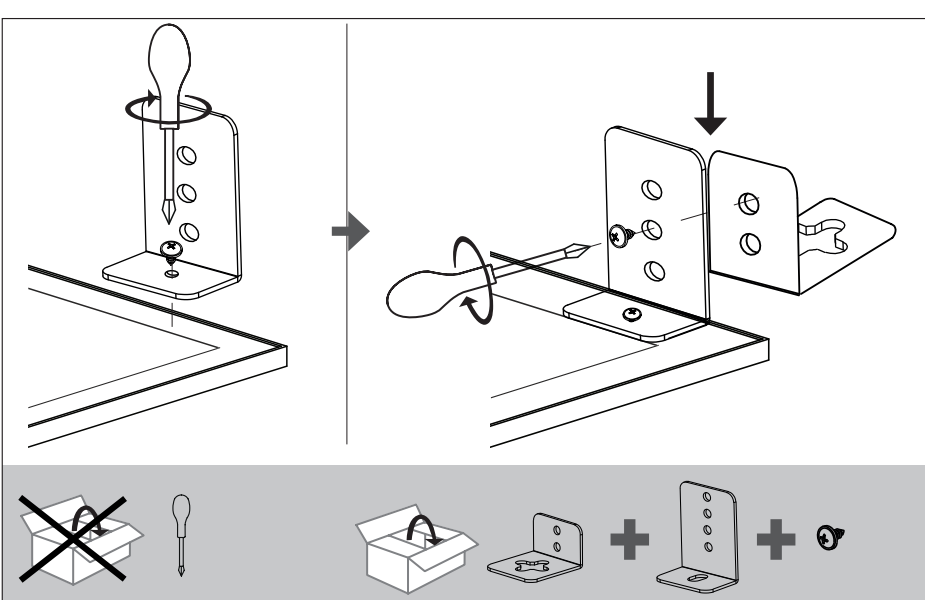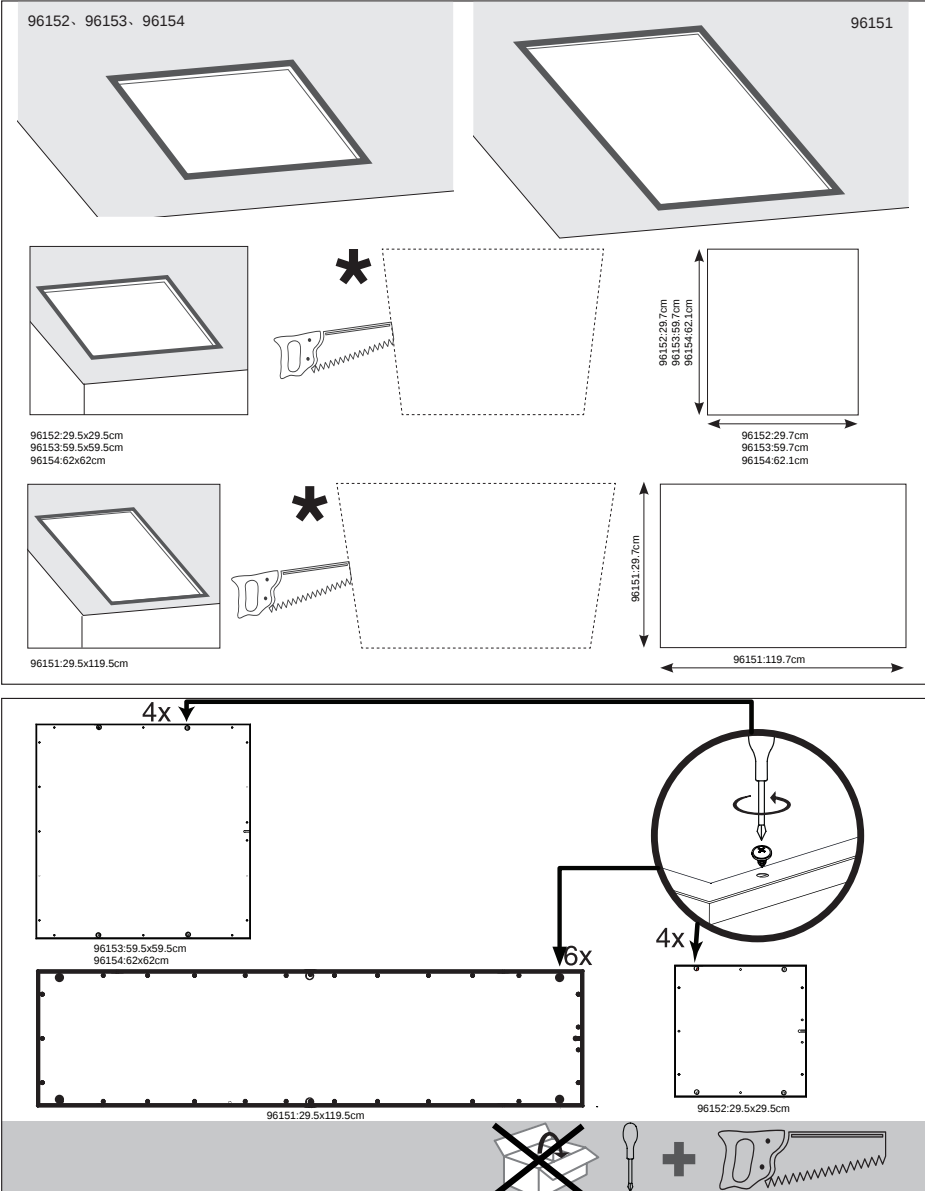




C Semi Recessed Mount

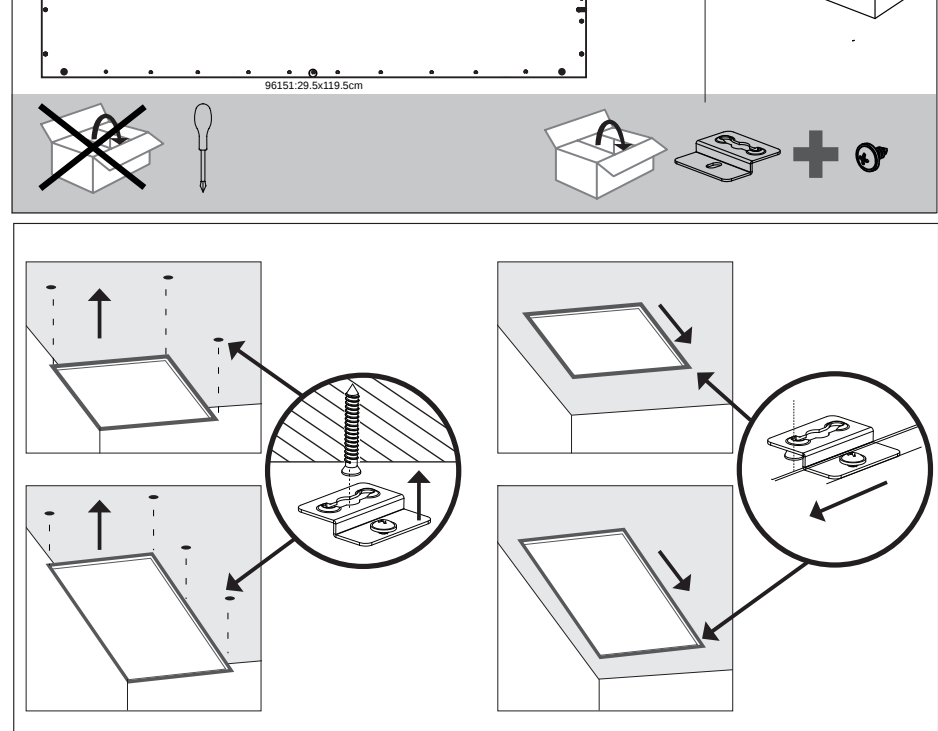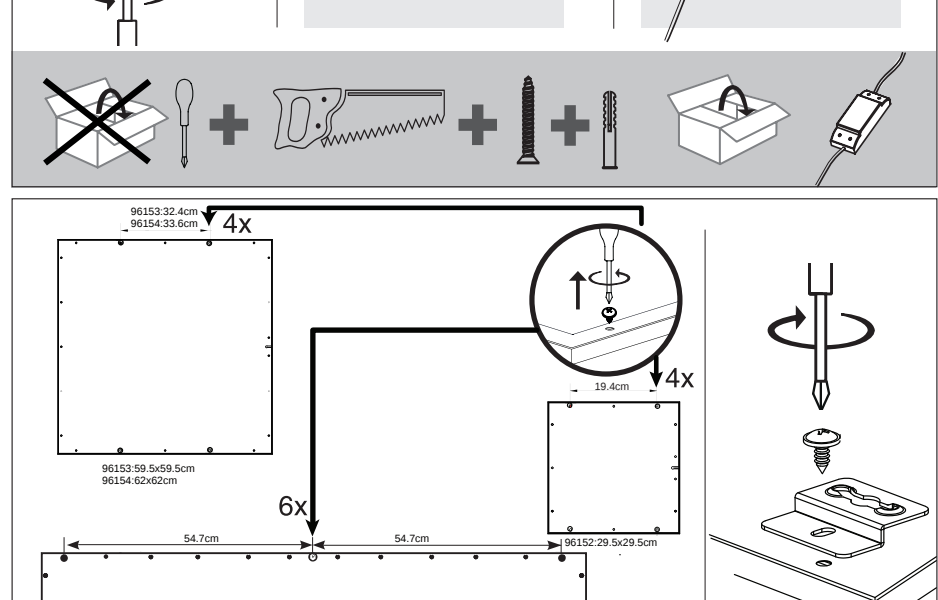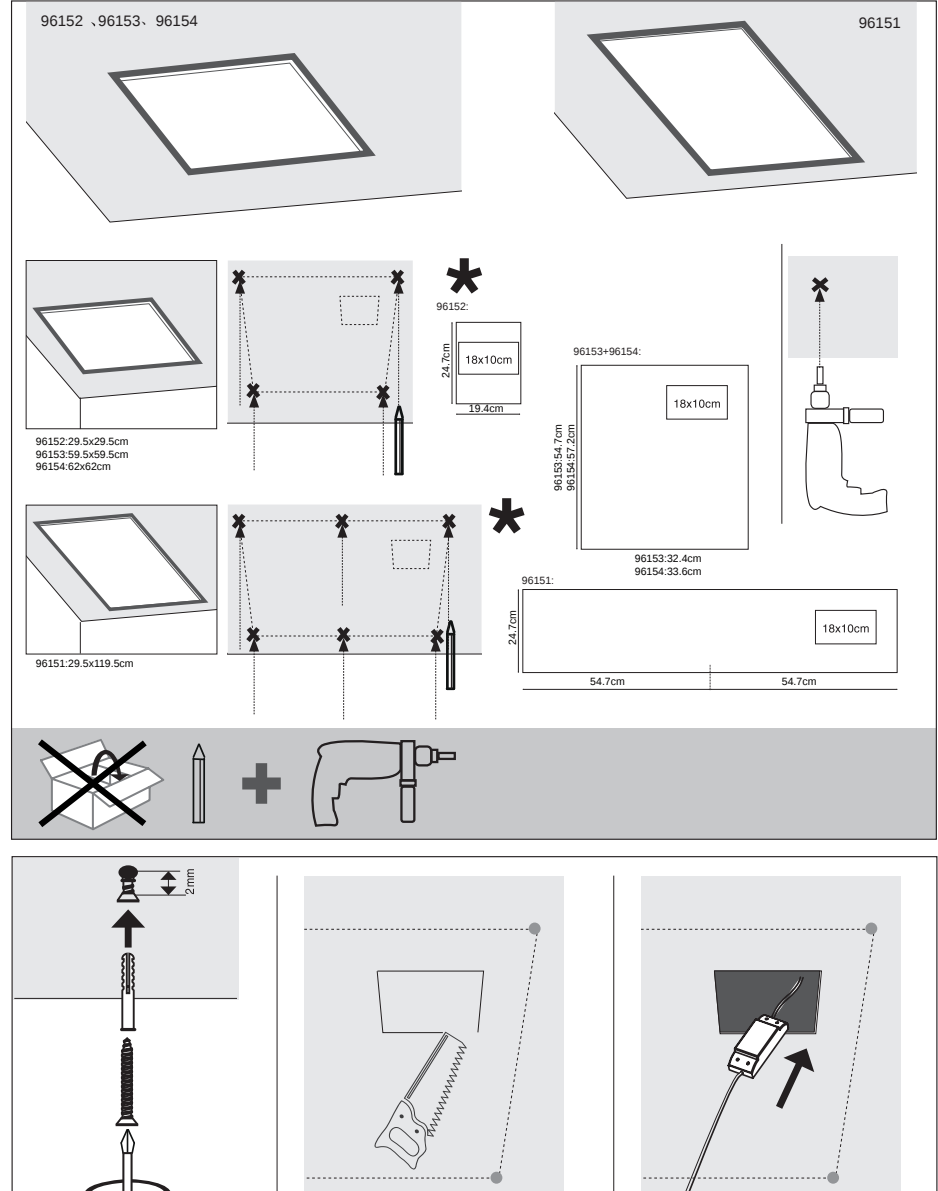

D Surface Mount

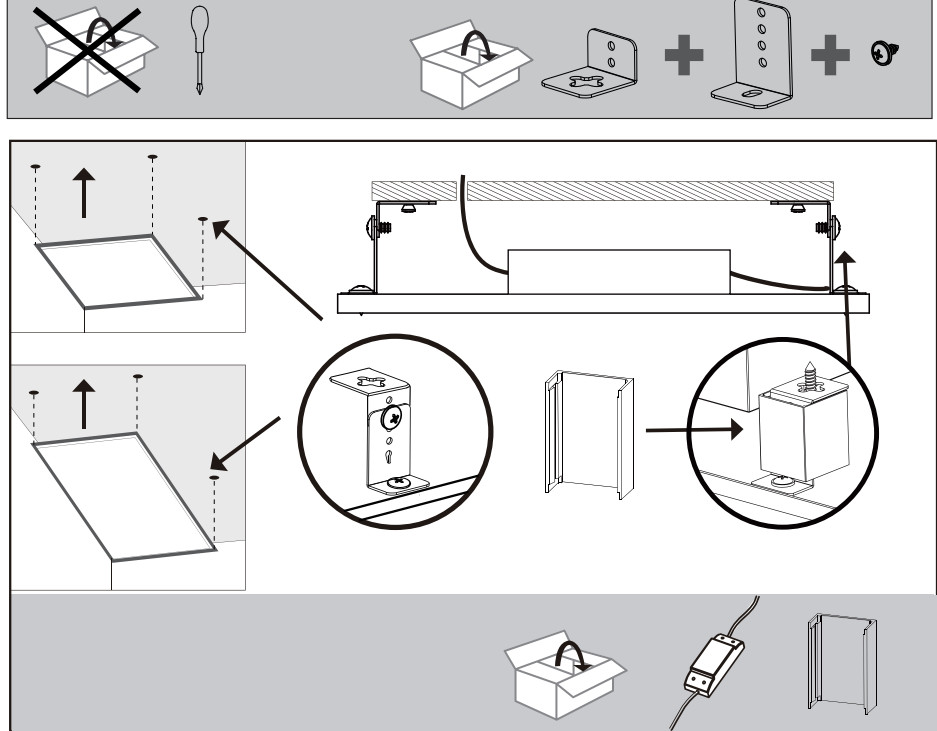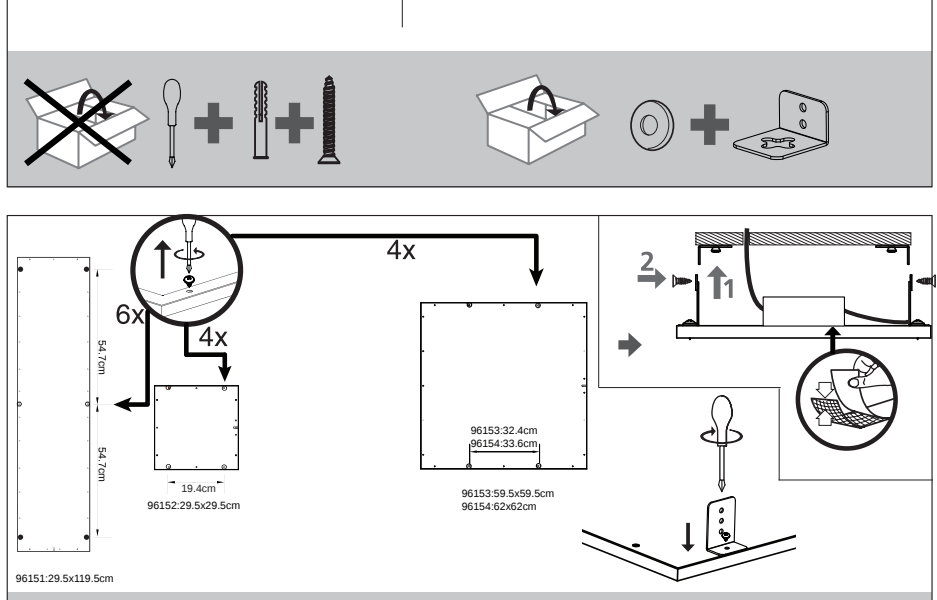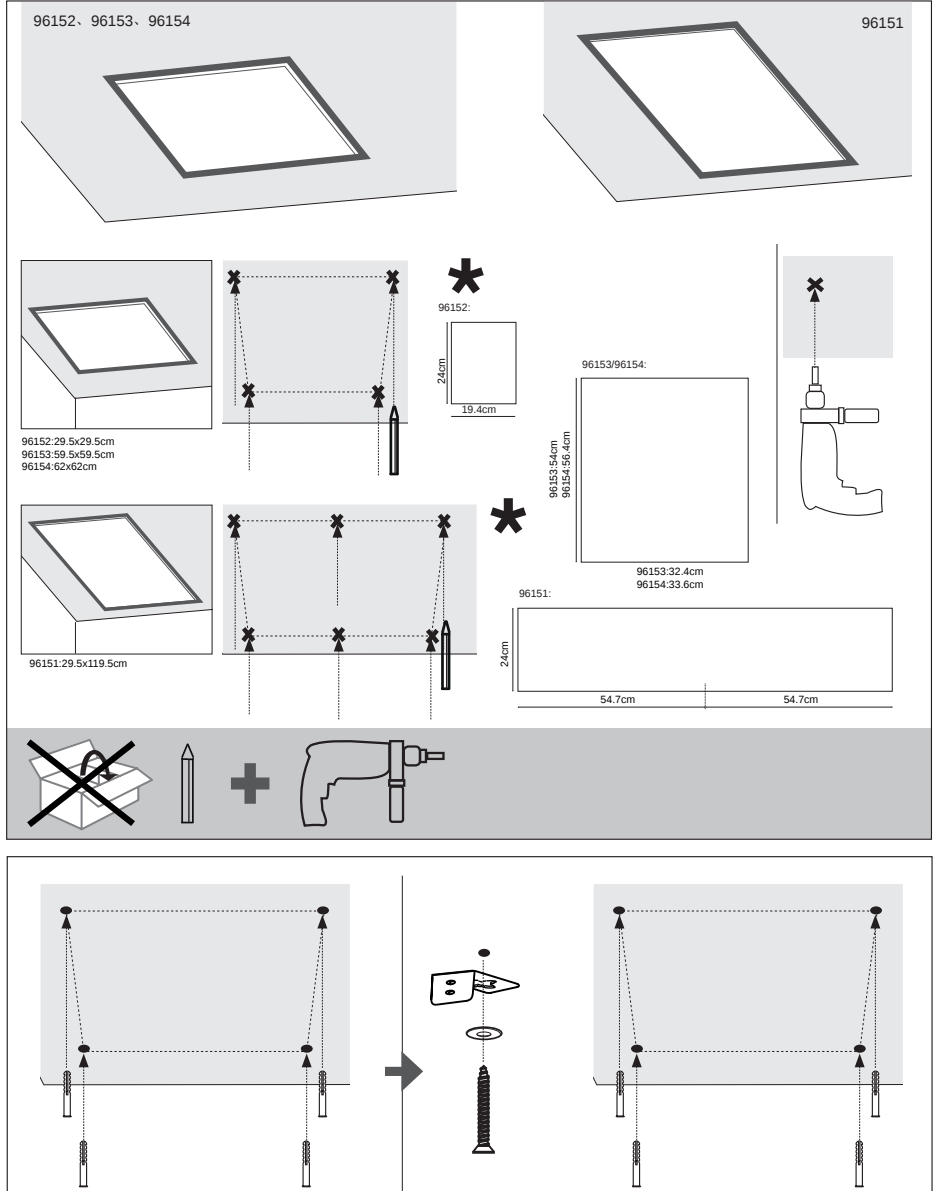

E Hanging Mount

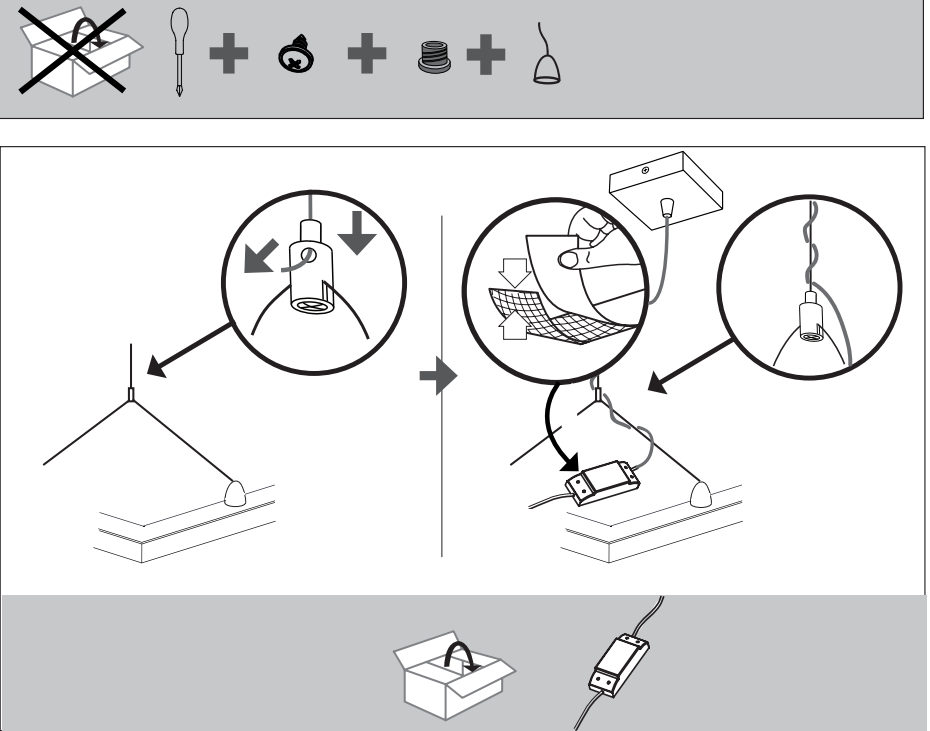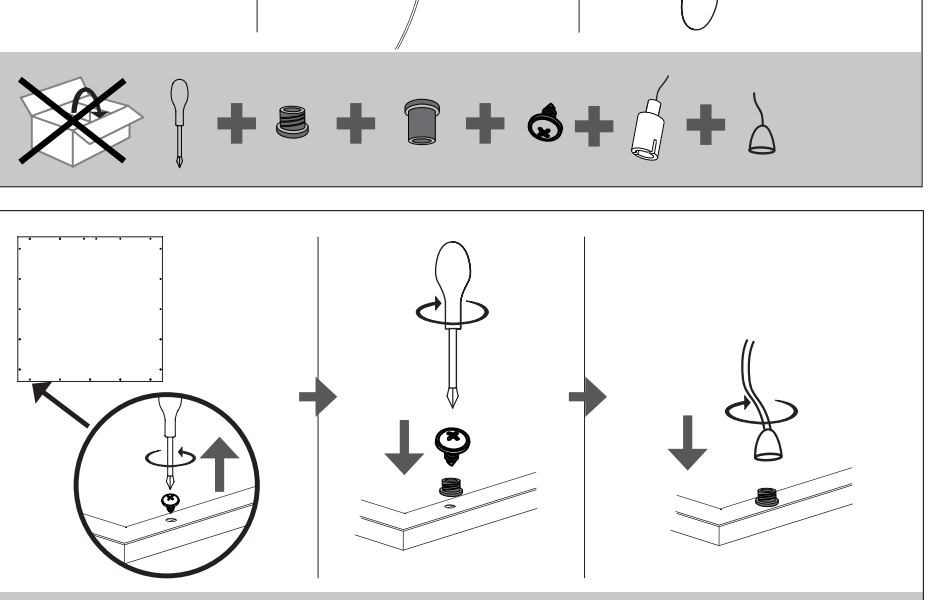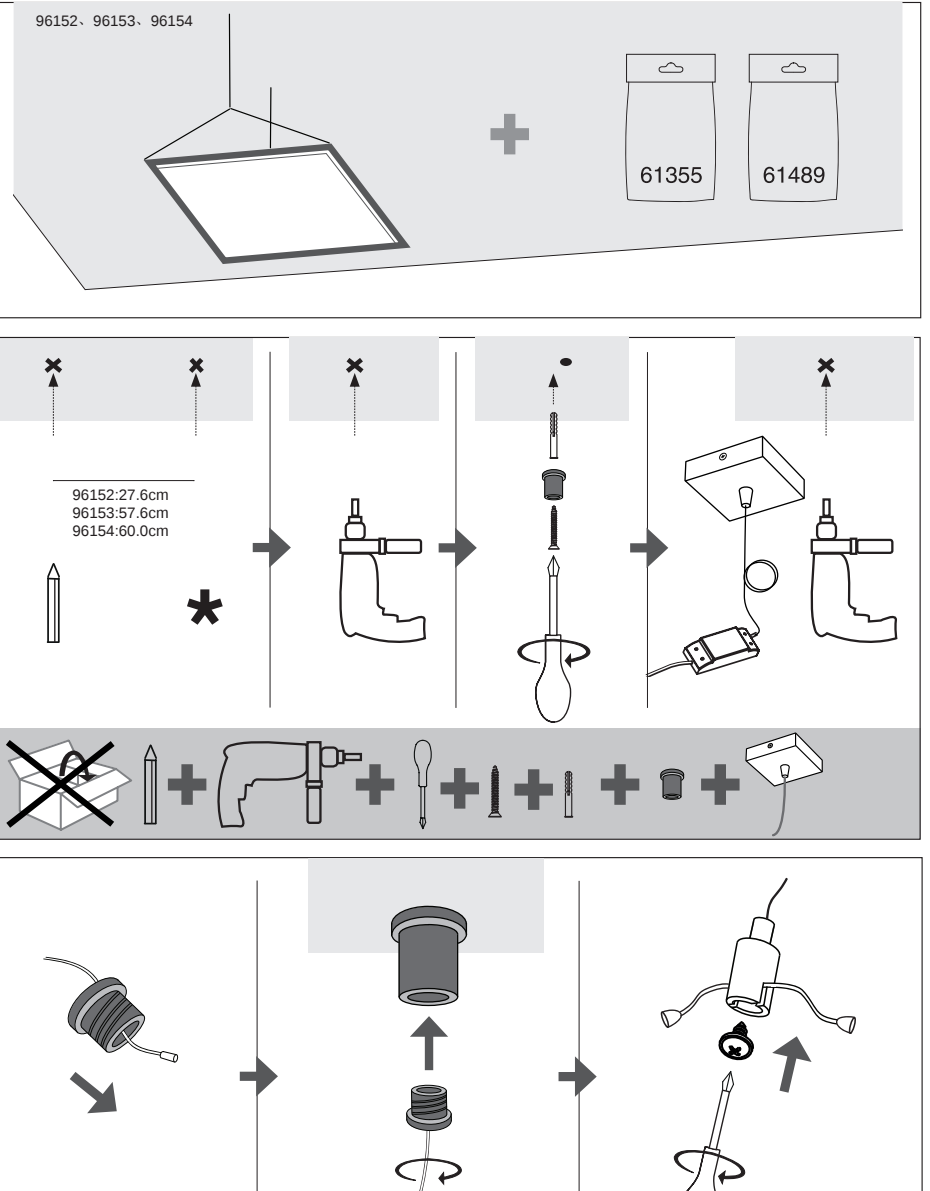

F Frame Mount

