


3.3.3. Geräte schalten (Ein/Aus)



Antippen der **rechten Tastenhälfte schaltet ein**. Antippen der **linken Tastenhälfte schaltet aus**. Die Flächen können beschriftet werden in der ETS oder im Menü *Funkkanal-Konfiguration > Text für Ein/Aus* (siehe Handbuch, Kapitel *Text für Ein/Aus ändern*).

Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, wird der vom Bus gemeldete Status (Text, An/Symbol gelb oder Aus/Symbol grau) angezeigt, ansonsten erfolgt keine Rückmeldung über den Status. Der Rückmeldungs-Text kann geändert werden in der ETS oder im Menü *Funkkanal-Konfiguration > Text für Rückmeldungen* (siehe Handbuch, Kapitel *Text für Rückmeldungen ändern*).

ETS-Einstellungen siehe Handbuch, Kapitel *Kanal 1...8*, Abschnitt *Schalten*.

3.3.4. Dimmen

In der ETS können als Bedienoberfläche „Schaltflächen“ oder „Schieberegler“ aktiviert werden. Wenn mehrere Oberflächen aktiv sind, können Sie über den rechten Bereich der Taste (Seiten-Symbol ) zwischen den Anzeigen wechseln.

Schaltflächen:



Kurzes Antippen von **+** **schaltet ein**, Antippen von **-** **schaltet aus**. **Längeres Halten** von **+** **dimmt heller**, halten von **-** **dimmt dunkler**. Wird die Taste losgelassen, stoppt die Helligkeitsänderung.

Der Zeitabstand zwischen kurz und lang sowie weitere Parameter werden in der ETS eingestellt. Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, wird der vom Bus gemeldete Status (An/Symbol gelb oder Aus/Symbol grau) angezeigt, ansonsten erfolgt keine Rückmeldung über den Status.

Die Dimmhelligkeit in % wird in der Taste links des Symbols angezeigt, wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde.

Schieberegler:



Verschieben Sie den **Punkt auf der Linie**, um die Leuchte zu dimmen. Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, dann wird die aktuelle Helligkeit in % angezeigt und die Position des Punkts auf der Linie entspricht der aktuellen Helligkeit, sobald eine Rückmeldung eingeht.

ETS-Einstellungen siehe Handbuch, Kapitel *Kanal 1...8*, Abschnitt *Dimmen*.

3.3.5. RGB(W)-Leuchte

Um die einzelnen Werte für Rot, Grün, Blau und Weiß von Leuchten einzustellen, verwenden Sie Schaltflächen zum Ein/Aus-Schalten der Leuchte und drei (RGB) bzw. vier (RGBW) Schieberegler zur Farbeinstellung.

Diese Funktionen können alle auf einem Kanal (d.h. einer Taste) liegen. In diesem Fall wechseln Sie über den rechten Bereich der Taste (Seiten-Symbol ) zwischen den Funktionen. Die Funktionen können aber auch auf mehrere Kanäle aufgeteilt sein, sodass Schalten und Farbregelung über mehrere untereinanderliegende Tasten ausgeführt werden. Die Konfiguration erfolgt in der ETS.

Einstellungen an die Leuchte senden:

Je nach Einstellung werden Änderungen an den RGBW-Schiebereglern direkt an die Leuchte gesendet oder die Einstellung wird erst gesendet, wenn Sie lange auf der rechten Schaltfläche (Ein) bleiben.

Schaltflächen für Ein/Aus:




Antippen der **rechten Tastenhälfte schaltet ein**. Antippen der **linken Tastenhälfte schaltet aus**. Die Flächen können beschriftet werden in der ETS oder im Menü *Funkkanal-Konfiguration > Text für Ein/Aus* (siehe Handbuch, Kapitel *Text für Ein/Aus ändern*).

Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, wird der vom Bus gemeldete Status (Text) angezeigt, ansonsten erfolgt keine Rückmeldung über den Status. Der Rückmeldungs-Text kann geändert werden in der ETS oder im Menü *Funkkanal-Konfiguration > Text für Rückmeldungen* (siehe Handbuch, Kapitel *Text für Rückmeldungen ändern*).

Anzeige der Farben:

Die aktuelle **Farbeinstellung** wird in Kästchen in der Taste dargestellt, wobei die Darstellung auf dem Display stark von der realen Lichtfarbe der Leuchte abweichen kann.

RGB-Leuchte ohne Rückmeldung: 1 Kästchen

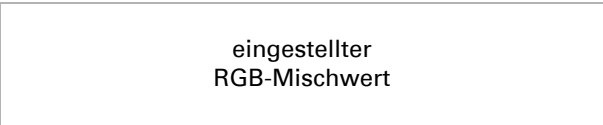

RGBW-Leuchte ohne Rückmeldung: 2 Kästchen




RGB-Leuchte mit Rückmeldung: 2 Kästchen



RGBW-Leuchte mit Rückmeldung: 4 Kästchen



Schieberegler:



Verschieben Sie den **Punkt auf der Linie**, um die Lichtfarbe für Rot, Grün, Blau oder Weiß zu verändern. Der Farb-Balken links zeigt die Farbe an, wobei die Darstellung auf dem Display stark von der realen Lichtfarbe der Leuchte abweichen kann.


Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, dann wird die aktuelle Helligkeit der Farbe in % angezeigt, die Position des Punkts auf der Linie entspricht der aktuellen Helligkeit und auch der Farbbalken wird aktualisiert, sobald eine Rückmeldung eingeht.

ETS-Einstellungen siehe Handbuch, Kapitel *Kanal 1...8*, Abschnitt *RGBW*.

3.3.6. Leuchte mit einstellbarer Farbtemperatur

In der ETS können als Bedienoberfläche „Schaltflächen“ oder „Schieberegler“ aktiviert werden. Wenn mehrere Oberflächen aktiv sind, können Sie über den rechten Bereich der Taste (Seiten-Symbol ) zwischen den Anzeigen wechseln.


Schaltflächen:



Längeres Halten von **+** **schaltet ein**, Halten von **-** **schaltet aus**. **Kurzes Antippen** von **+** **macht das Licht kälter**, Antippen von **-** **wärmer**.

Der Zeitabstand zwischen kurz und lang sowie weitere Parameter werden in der ETS eingestellt. Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, wird der vom Bus gemeldete Farbtemperaturwert (farbiges Feld rot (wärmeres Licht), blau (kälteres Licht) und Kelvin-Wert) angezeigt, ansonsten erfolgt keine Rückmeldung über den Status.

Schieberegler:



Verschieben Sie den **Punkt auf der Linie**, um die Lichtfarbtemperatur zu verändern. Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, dann wird die aktuelle Farbtemperatur in Kelvin (K) angezeigt und die Position des Punkts auf der Linie entspricht der aktuellen Farbtemperatur, sobald eine Rückmeldung eingeht.

Der Farb-Balken links zeigt durch eher rötliche, weiße oder eher bläuliche Färbung die Tendenz zu warm und kalt an.

ETS-Einstellungen siehe Handbuch, Kapitel *Kanal 1...8*, Abschnitt *Farbtemperatur*.

3.3.7. Temperatur ändern

Heizung oder Kühlung anpassen

In der ETS können als Bedienoberfläche „Schaltflächen“ oder „Schieberegler“ aktiviert werden. Wenn mehrere Oberflächen aktiv sind, können Sie über den rechten Bereich der Taste (Seiten-Symbol ) zwischen den Anzeigen wechseln.

Schaltflächen:



Antippen von **+** **erhöht die Solltemperatur**. **Antippen** von **-** **verringert die Solltemperatur**.

Die aktuelle Solltemperatur wird in der Taste links des Symbols angezeigt, wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde (immer bei Temperatur-Objekt). Wie die Temperaturänderung realisiert wird, wird in der ETS eingestellt.


Schieberegler:



Verschieben Sie den **Punkt auf der Linie**, um die Temperatur anzupassen. Wenn in der ETS die „Rückmeldung“ aktiviert wurde, dann wird die aktuelle Solltemperatur in C° angezeigt, sobald eine Rückmeldung eingeht.

ETS-Einstellungen siehe Handbuch, Kapitel *Kanal 1...8*, Abschnitt *Temperatur*.

3.3.8. Szenen




Jede Szenen-Taste wird zur Steuerung von zwei Szenen benutzt: Die linke Tastenhälfte für die eine, die rechte Tastenhälfte für die andere Szene.

Kurzes Antippen einer Tastenhälfte **ruft die Szene auf**. **Längeres Halten speichert die Szene** mit dem aktuellen Stand (z. B. Fahrposition, Dimmhelligkeit usw.), falls diese Funktion ind er ETS aktiviert wurde.

ETS-Einstellungen siehe Handbuch, Kapitel *Kanal 1...8*, Abschnitt *Szene*.

3.3.9. Messwertanzeige



Eine Taste kann als Anzeigefläche für Werte aus dem Bus-System genutzt werden. Aktionen sind nicht möglich.

ETS-Einstellungen siehe Handbuch, Kapitel *Kanal 1...8*.

4. Pflege und Wartung

Reinigen Sie die Fernbedienung mit einem Displayputztuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

4.1. Probleme beheben

Problem: Display aus, Fernbedienung reagiert nicht:

Ursache	Vorgehensweise
Transport-Sperre aktiv	Verbinden Sie die Fernbedienung über ein Ladegerät mit dem Stromnetz. Dies deaktiviert die Sperre.
Akku entladen	Laden Sie die Fernbedienung über ein Ladegerät. Der Ladezustand wird durch das Batteriesymbol rechts oben auf den Bedienungs-Seiten angezeigt.

Problem: Display an, Gerät/Antrieb reagiert nicht auf Tastendruck:

Ursache	Vorgehensweise
Funkkontakt unterbrochen, Sender zu weit vom Empfänger entfernt	Anderen Standort wählen
Empfangsgerät ohne Spannung oder defekt	Empfangsgerät (z. B. Medienkoppler) einschalten. Falls trotzdem kein Funkkontakt zustande kommt, Kundendienst anrufen

Problem: Menü nicht erreichbar (Menü erscheint nicht, wenn die obere Leiste von oben nach unten gewischt wird):

Ursache	Vorgehensweise
Menü ist gesperrt	Menü in der ETS-Applikation oder über das entsprechende Kommunikationsobjekt entsperren

5. Entsorgung

Das Gerät muss nach dem Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden. Nicht über den Hausmüll entsorgen!