

exQUISIT

Wärmepumpen Trockner TWP803-030

Gebrauchsanweisung

Einleitung

Vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Gebrauchsanweisung durchlesen. Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise für den Betrieb und die Reinigung des Gerätes. Korrektes Bedienen trägt wesentlich zur effizienten Energienutzung bei und verlängert die Lebensdauer des Gerätes. Eine unsachgemäße Verwendung des Gerätes ist gefährlich, insbesondere für Kinder. Die Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen aufbewahren und an eventuelle Nachbesitzer weitergeben. Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Deshalb behalten wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

CE-Konformität

Dieses Gerät entspricht zum Zeitpunkt seiner Markteinführung den Anforderungen, die in den Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit RL 2014/30/EU und über die Verwendung elektrischer Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen RL 2014/35/EU festgelegt sind.

Dieses Gerät ist mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und verfügt über eine Konformitätserklärung zur Einsichtnahme durch die zuständigen Marktüberwachungsbehörden.


Gerät kennenlernen

Lieferumfang


1	Abluftschlauch	
1	Gebrauchsanweisung	
1	Servicekarte	
1	Krümmmer Halter	

Kondenswasserablauf optional an den Kondenswasserbehälter oder über einen Abwasseranschluss ableiten.

Gerätebeschreibung

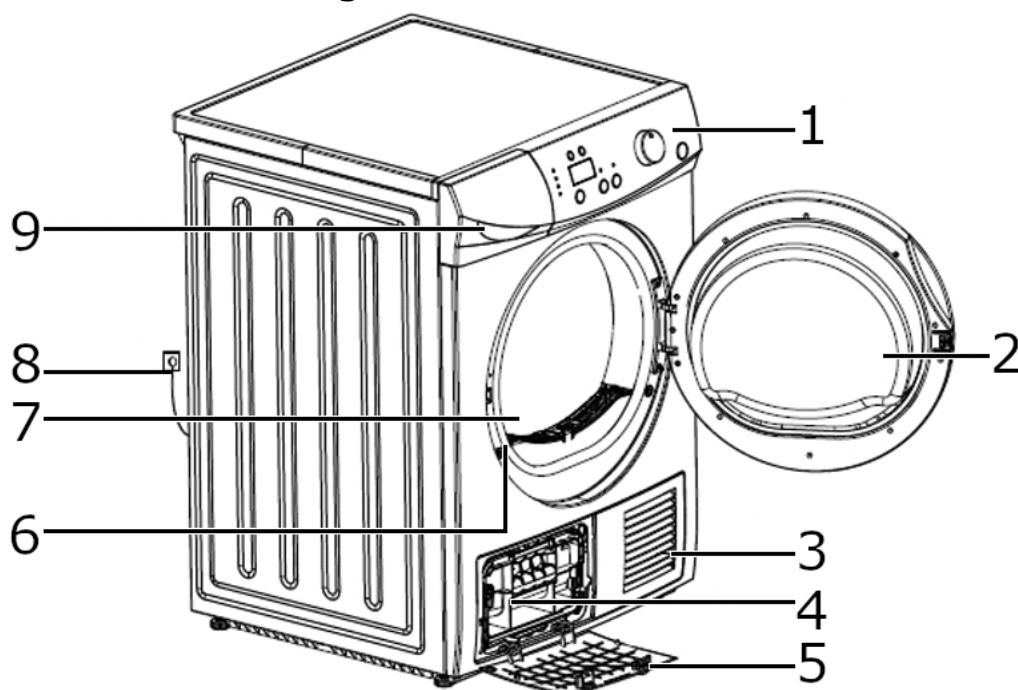

- 1) Bedienblende
- 2) Gerätetür
- 3) Lufteinlass
- 4) Filter
- 5) Filterabdeckung
- 6) Flusensieb
- 7) Trommel
- 8) Netzkabel
- 9) Kondenswasserbehälter

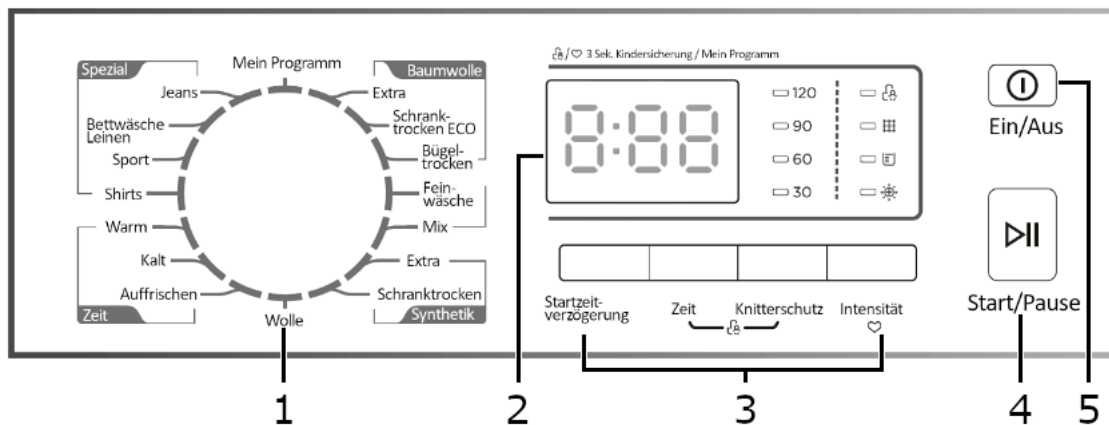


NR.	BESCHREIBUNG
1	Programmwähler *Baumwolle Schranktrocken ECO entspricht dem Standardprogramm Baumwolle
2	Display / Anzeige  Tastensperre  Restlaufzeit / Fehlermeldung  Filter reinigen  Kondenswasserbehälter leeren  Trocknungsintensität  Individuelle Einstellung
3	Zusatzfunktionen
4	Start / Pause
5	Ein / Aus

Schnell Start



- Vor dem Starten sicherstellen, dass das Gerät ordnungsgemäß installiert ist.

Vor dem trocknen

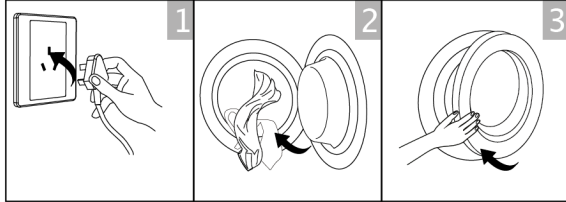

Trocknen



Einschalten

Programmwahl

Zusatzfunktion
wählen

Starten

Nach dem trocknen

Ein Signal ertönt und „END“ ist auf dem Display ersichtlich.

Gerätetür öffnen und die trockne Wäsche entnehmen	Kondenswasser Behälter rausziehen	Kondenswasser Behälter leeren	Filter reinigen	Stecker aus der Steckdose ziehen.
	➤ Ist die Steckdose mit einem Schalter verbunden, den Schalter betätigen um			

Zu Ihrer Sicherheit

1	Zu Ihrer Sicherheit	7
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	8
1.2	Fehlgebrauch	8
1.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	8
1.4	Sicherheit zu bestimmten Personengruppen	9
2	Aufstellen und Anschließen	10
2.1	Transportschutz entfernen	10
2.2	Elektrischer Anschluss	11
3	Inbetriebnahme	12
3.1	Sortieren der Wäsche	12
3.2	Wäsche vorbereiten	13
3.3	Funktionstasten auf der Bedienblende	13
3.4	Programm starten	15
3.5	Programmtabelle	16
3.6	Energiespartipps	17
4	Reinigung und Pflege	18
5	Störungen – Störungsbehebung	19
6	Ersatzteile / Kundenservice	20
7	Garantiebedingungen	21
8	Entsorgung	22

1 Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere und sachgerechte Anwendung die Gebrauchsanweisung und weitere produktbegleitende Unterlagen sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren. Alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanweisung sind mit einem Warnsymbol versehen. Sie weisen frühzeitig auf mögliche Gefahren hin. Diese Informationen unbedingt lesen und befolgen.

Erklärung der Sicherheitshinweise



GEFAHR

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führt!



WARNUNG

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zum Tod oder zu schwerwiegenden Verletzungen führen kann!

VORSICHT

bezeichnet eine gefährliche Situation, welche bei Nichtbeachtung zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann!

ACHTUNG

bezeichnet eine Situation, welche bei Nichtbeachtung zu Sachschäden führt.



STROMSCHLAGGEFAHR!



VERBRÜHUNGSGEFAHR!



BRANDGEFAHR!



- Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.
- Markiert eine Aufzählung.
 - ✓ Markiert Prüfungsschritte der Reihe nach.
 - 1. Markiert Arbeitsschritte der Reihe nach.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf den Arbeitsschritt.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Gerät ist für die Verwendung im privaten Gebrauch/Haushalt bestimmt. Es eignet sich zum trocknen von geeigneten Textilien.

- Gerät nicht für andere Zwecke als zum Trocknen von Textilien benutzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden.
- Umbauten oder Veränderungen am Gerät sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.
- Nur Textilien trocknen, die trocknergeeignet sind. Die Pflegekennzeichen auf den Textiletiketten beachten.
- Trocknen von in Wasser gewaschenen Textilien, die vom Hersteller im Pflegetikett als trocknergeeignet ausgewiesen sind.
- Keine ungewaschenen Wäschestücke im Gerät trocknen.
- Den Wäschetrockner niemals benutzen, wenn das Stromkabel, die Bedienblende, oder der Sockel beschädigt sind, so dass das Geräteinnere frei liegt.
- Weichspüler oder ähnliche Produkte nur entsprechend den Herstelleranweisungen benutzen.

Jedwede Verwendung, die außerhalb dieser Anwendungsbereiche liegt, ist nicht bestimmungsgemäß und gilt somit als Fehlgebrauch.

1.2 Fehlgebrauch

Folgende Tätigkeiten gelten als Fehlgebrauch und sind somit untersagt:

- Für die gewerbliche Nutzung ist das Gerät nicht geeignet.
- Gerät nicht mit Mehrfachsteckdosen am Stromnetz anschließen (Brandgefahr durch Überhitzung).
- Netzkabel nicht auf Spannung verlegen.
- Netzkabel nicht knicken.
- Gerät so aufstellen, dass der Netzstecker zugänglich ist.
- Den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- In dem Gerät keine Textilien trocknen, die kurz zuvor mit chemischen Reinigungsmitteln (z.B. Waschbenzin, Fleckentferner) behandelt wurden. Explosionsgefahr! Die Wäschestücke erst einige Zeit lüften.
- Das Gerät niemals verwenden, wenn man glaubt, dass dieser auf irgendeine Art beschädigt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich geeignet

1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Das Gerät nach Gebrauch immer ausschalten.
- Im Notfall sofort die Sicherung ausschalten.
- Das Gerät nur verpackt transportieren, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.
- Das Gerät nur nach Angaben der Bedienungsanleitung montieren und anschließen.
- Im Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
- Darauf achten, dass man die empfohlene Höchstmenge nicht überschreitet.
- Das Gerät niemals verwenden, wenn man glaubt, dass dieser auf irgendeine Art beschädigt ist. Unter keinen Umständen versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch ausstecken. Das Gerät auf jeden Fall ausstecken, wenn die für längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt (z.B. an Wochenenden, Ferien, usw.)
- Die Rückseite des Gerätes wird während des Betriebs heiß. Das Gerät so positionieren, dass man die Rückseite während des Betriebs nicht berühren kann.
- Dieses Etikett auf der Rückseite des Gerätes weist darauf hin, dass die Oberfläche während des Betriebes heiß ist, nicht berühren.
- Beim Trocknen keine Dosierhilfen in die Trommel legen. Die Teile könnten beim Trocknen Schmelzen und den Wäschetrockner und die Textilien beschädigen.

1.4 Sicherheit zu bestimmten Personengruppen

Das Gerät dürfen Kinder ab 8 Jahren sowie Personen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten beeinträchtigt sind, oder die einen Mangel an Erfahrung und/oder Wissen vorweisen, bedienen. Jedoch muss man sie dabei beaufsichtigen oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterweisen und sie müssen die möglichen Gefahren verstehen.

Reinigung und Wartung des Geräts dürfen Kinder nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen durchführen.

Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



GEFAHR

STRANGULATIONSGEFAHR DURCH NETZKABEL!

Kinder unter 8 Jahren vom Netzkabel des Geräts fernhalten.



GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH VERPACKUNGSMATERIALIEN!

Kinder von den Verpackungsmaterialien fernhalten.



GEFAHR

ERSTICKUNGSGEFAHR DURCH ALTGERÄT!

Spielende Kinder können sich im Gerät einsperren oder in andere lebensgefährliche Situationen geraten.

- Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.
- Kinder in der Nähe des Altgeräts immer beaufsichtigen.

Restgefahren



GEFAHR



STROMSCHLAGGEFAHR!

- Den Netzstecker am Netzkabel beim Einstecken und Herausziehen nie mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Das Gerät nur nach Angaben der Gebrauchsanweisung montieren und anschließen.
- Im Notfall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Ein beschädigtes Netzkabel unverzüglich durch unseren Kundendienst ersetzen lassen.
- Sind Netzkabel oder Netzstecker beschädigt, Gerät nicht mehr benutzen.
- Außer den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten keine Eingriffe am Gerät vornehmen.

2 Aufstellen und Anschließen

Die Verpackung muss unbeschädigt sein. Das Gerät auf Transportschäden überprüfen. Ein beschädigtes Gerät auf keinen Fall anschließen. Im Schadensfall an den Händler wenden. Die Verpackung umweltgerecht entsorgen.

2.1 Transportschutz entfernen

Das Gerät sowie Teile der Innenausstattung sind für den Transport geschützt. Alle Klebebänder entfernen. Eventuelle Kleberückstände mit Reinigungsbenzin entfernen. Alle Klebebänder und Verpackungsteile aus dem Innenraum des Gerätes entfernen.




- Vor Inbetriebnahme die Transportsicherung entfernen.

Aufstellen

Das Gerät in einem gut belüfteten und trockenen Raum installieren. Die Luftzirkulation beeinflusst den Energieverbrauch und die Leistung des Gerätes. Für die Belüftung des Gerätes die minimalen Lüftungsquerschnitte einhalten.



- Zum Aufstellen des Gerätes braucht man einen tragfähigen und ebenen Boden (Tragkraft min. 80 kg). Teppich bzw. Teppichboden sollte man ggf. entfernen, langfloriger Teppichboden ist ungeeignet.
- Den Aufstellraum stets frei von Staub und Flusen halten. Andernfalls verschmutzt der Flusenfilter des Gerätes unnötig stark, und das Gerät wird nicht mehr ausreichend mit Raumluft versorgt.
- Gerät nicht an hervorstehenden Geräteteilen (z.B. Gerätetür) anheben, Bruchgefahr.

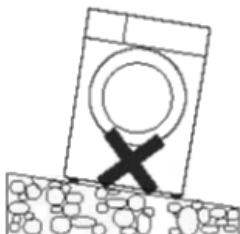

Aufstellen und Anschließen




- Unbedingt vermeiden, dass Gerät neben Heizkörpern, einem Herd, direkter Sonneneinstrahlung oder sonstigen Wärmequellen; an Orten, an denen eine hohe Feuchtigkeit auftritt, (z.B. im Freien – Gefahr der Verrostung von Metallteilen); an Orten, an denen die Temperatur unter 5°C absinkt oder auf über 35°C steigt in der Nähe von flüchtigen und entflammaren Materialien (z.B. Gas, Benzin, Alkohol etc.) aufzustellen.

- Das Gerät nicht draußen aufstellen.
- Die Rückwand des Gerätes nicht vor Gardinen oder Vorhänge stellen.

Nivellieren

Um geringfügige Unebenheiten des Bodens auszugleichen, die Schraubfüße des Gerätes verstellen. Benötigtes Werkzeug zum Ausrichten eines Gerätes: Wasserwaage und Schraubendreher.

1. Mit der Wasserwaage kontrollieren, ob das Gerät waagerecht steht.
2. Wenn nötig, die Schraubfüße mit Hilfe eines Schraubendrehers hinein oder herausdrehen.
3. Alle Schraubfüße so ausnivellieren, dass das Gerät absolut waagerecht und feststeht.



- Je genauer ausgerichtet das Gerät steht, desto geringer sind der Verschleiß und die Luftschallemission.

2.2 Elektrischer Anschluss

Angaben über Netzspannung, Stromart und die erforderliche Absicherung dem Typenschild entnehmen. Das Typenschild ist neben der Einfüllöffnung angebracht. Der Anschluss darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose erfolgen.

3 Inbetriebnahme

Das Gerät vor Inbetriebnahme reinigen, um etwaige Rückstände aus der Fertigung zu beseitigen.

4. Die Gerätetür öffnen und die Trommel mit einem feuchten Lappen auswischen.
5. Unempfindliche Wäscheteile hineinlegen
6. Gerät mit on/off einschalten
7. Programm **AUFFRISCHEN** wählen, Start Pause drücken
 - Nach Ablauf des Programms die Wäsche entnehmen und das Gerät nach Anweisungen in Kapitel Reinigung und Pflege, reinigen.
 - Bei den ersten Trockengängen kann es zu geringer Geruchsbelästigung kommen, weil Staubrückstände (die durch Lagerung und Transport entstanden sind) auf den Heizelementen verbrennen. Es besteht dadurch keine Gefahr für die Wäsche.

WARNUNG

VERLETZUNGSGEFAHR!

Beim trocknen können Teile im Innenraum des Gerätes, sich bis zu 60° C aufheizen.
Nach Gebrauch Gerät ein paar Minuten abkühlen lassen.

3.1 Sortieren der Wäsche

Die Wäsche nach Pflegekennzeichen sortieren.
Die Pflegekennzeichen bedeuten:

 natürliches Trocknen	 Trockner geeignet	 nicht im Trommeltrockner trocknen	 nicht im Trockner trocknen
 zum Trocknen aufhängen	 natürliches Trocknen mit Schleudern	 Wäsche liegend trocknen	 liegend im Schatten trocknen
 chemische Trockenreinigung	 Nicht chemisch reinigen	 chemische Reinigung mit allen Lösungsmitteln	 chemische Reinigung mit Kohlenwasserstoff

- In diesem Gerät nur Wäsche trocknen, die entsprechend den Pflegekennzeichen trocknergeeignet sind.
- Keine Wäsche in das Gerät geben, die laut Pflegekennzeichen für das Gerät ungeeignet sind.
- Neue farbige Wäsche nicht zusammen mit heller Wäsche trocknen, die Textilien könnten abfärben.
- Seiden- oder Wolltextilien sind nicht trocknergeeignet.
- Keine Produkte mit Gummi-, Latex- oder Schaumgummianteilen trocknen.

3.2 Wäsche vorbereiten

WARNUNG

EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!

Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen der Textilien entfernen.

Gerätetrommel und Textilien können Schaden nehmen.

Alle Gegenstände aus den Taschen der Textilien entfernen und folgendes beachten:

- Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden oder einen Wäschesack nutzen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen und Bezüge zuknöpfen.
- Die Wäsche für ein gleichmäßiges Trocknungsergebnis nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Metallteile entfernen, wie z.B. Büroklammern, aus den Textilien.
- Gewirkte Textilien, wie T-Shirts und Trikotwäsche, laufen beim ersten Trocknen oft ein. Ein schonendes Programm verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrochnen. Dies führt zu vermehrtem Knittern in der Wäsche.
- Die Trommel nur ca. 1/2 befüllen, um gleichmäßig zu trocknen.
- Große Teile mit kleineren Teilen mischen.
- Die Wäsche nicht „übertrochnen“. Sie wird hart und könnte sich statisch aufladen.
- Beim letzten Spülprogramm der Waschmaschine einen Weichspüler verwenden, um die Bildung von statischer Aufladung der Wäsche im Gerät zu vermeiden.
- Empfindliche Textilien in einem Kopfkissenbezug trocknen.

Referenzgewicht der trockenen Kleidung (die Angaben sind Richtwerte):

 verschiedene Stoffe/Kleidung (ca. 800g)	 Baumwoll-Jacken (ca. 800g)	 Jeans (ca. 800g)	 Handtücher Baumwolle (ca. 900g)
 Bettwäsche Baumwolle (ca. 600g)	 Arbeitskleidung (ca. 1120g)	 Nachtwäsche (ca. 200g)	 Langarmhemden Baumwolle (ca. 300g)
 Kurzarmhemden Baumwolle (ca. 180g)	 Unterwäsche (ca. 70g Baumwolle)	 Socken Mischgewebe (ca. 50g)	

3.3 Funktionstasten auf der Bedienblende

Startvorwahl

Die Startzeit ist einstellbar bis zu 24 Stunden im voraus.

1. Auf die Taste **EIN/AUS** drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Mit dem **PROGRAMMWAHLKNOPF** das Programm wählen.
3. Wenn nötig auch eine Zusatzfunktion wählen. **KNITTERSCHUTZ**
4. Die Taste „Startzeitvorwahl“ so lange drücken, bis die gewünschte Stundenanzahl im Display erscheint.
5. Auf die Taste **STARTVORWAHL** drücken.
6. Noch mal auf die Taste Startvorwahl drücken und die gewünschte Startzeit wählen.
7. Start / Pause drücken. Das Trocknungsprogramm startet gemäß der voreingestellten Startzeit.
8. Der Vorgang startet automatisch zu der gewünschten Zeit. Um die Startzeitvorwahl zu löschen, die Taste **EIN / AUS** drücken und erneut ein Programm wählen.

Zeit

Wenn das Programm Zeit ausgewählt ist, mit der Taste Zeit, die Trocknung in 10 Minuten Takt einstellen.

Intensiv

Mit der Taste **INTENSIV** die Trockenstufen einstellen.

1. Vor dem Programmstart auf die Taste **INTENSIV** drücken und den Trockenstufen.
2. Außer Baumwolle Bügelfeucht, Feinwäsche, Wolle, Warm, Kalt, Auffrischen, sind alle anderen Programme mit Intensiv einstellbar.

Knitterschutz

1. Die Taste **KNITTERSCHUTZ** drücken. Die Knitterschutz-Phase beträgt am Ende eines Trockenprogramms 30 Minuten oder 2 Stunden (je nach Einstellung).
2. Nach Ablauf des Knitterschutzprogramm die Wäsche aus der Trommel entnehmen.
→ Außer Kalt, Wolle und Auffrischen sind alle Programme wählbar mit Knitterschutz.

Flusenfilter

Leuchtet die LED, den Flusenfilter reinigen, nach Programm ende.

Kindersicherung

1. Um die Kindersicherung zu aktivieren, für mehr als 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten **KNITTERSCHUTZ** und **ZEIT** drücken.
→ Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, leuchtet die LED "Kindersicherung" und man kann keine Taste für das Gerät außer **EIN / AUS** drücken.
2. Zum Deaktivieren der Kindersicherung wiederum für mehr als 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten **KNITTERSCHUTZ** und **ZEIT** drücken.

3.4 Programm starten

Schnellstart

1. Netzanschlusskabel anschließen.
2. Die Gerätetür öffnen und mit der feuchten Wäsche befüllen.
3. Die Gerätetür schließen.
4. Die Taste **EIN / AUS** drücken.
5. Programm auswählen.
6. Auf die Taste **START / PAUSE** drücken.
7. Wenn der Trocknungsvorgang beendet ist, die Taste **EIN / AUS** zum Ausschalten des Gerätes drücken.
8. Die Gerätetür öffnen und die Wäsche aus dem Gerät nehmen.
9. Den Flusenfilter reinigen.
10. Den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Programm-Ende

Nach dem Trocknungsvorgang blinkt auf dem Display END und das entsprechende LED blinkt. Die Knitterschutzfunktion startet, sofern die Wäsche nicht sofort aus dem Gerät entnommen wird.

→ Nach Programmende ertönt ein Signalton.

1. Die Taste **EIN / AUS** drücken, um das Gerät auszuschalten.
2. Die Wäsche entnehmen.
3. Den Flusenfilter reinigen und den Netzstecker herausziehen.

3.5 Programmtabelle

PROGRAMME		MAX BEL.	BESCHREIBUNG
Baumwolle	Extra	8.0kg	Für ein- oder mehrlagige Baumwollwäsche. Schranktrocken.,
	Standard 		
	Bügeln		Für einlagige Baumwollwäsche, die zum Bügeln feucht bleiben soll.
Feinwäsche		1.0kg	Für empfindliche Wäsche, die zum Trocknen geeignet ist, oder für Wäsche, die mit der Hand bei niedriger Temperatur gewaschen werden sollte.
Mix		3.5kg	Für Mischgewebe aus Baumwolle und Synthetik.
Synthetics	Extra	3.5kg	Für dicke oder mehrlagige synthetische Textilien, die vollständig getrocknet werden sollen.
	Standard		Zum Trocknen von dünnen synthetischen Textilien, die nicht gebügelt werden, wie z.B. pflegeleichte Hemden, Babytücher oder Socken.
Wolle		1.0kg	Zum Auffrischen von Wollsachen, damit sie wieder frisch und flauschig werden.
Spezial	Jeans	4.0kg	Zum Trocknen von Jeans oder Freizeitkleidung, die in der Waschmaschine mit hoher Geschwindigkeit geschleudert wird.
	Bettwäsche	4.0kg	Zum Trocknen von Bettwäsche, Bettlaken oder anderen großen Teilen.
	Sport	3.0kg	Zum Trocknen von Sportbekleidung und dünnen Stoffen aus Polyester, die nicht gebügelt werden.
	T-Shirts	1.0kg	Für pflegeleichte Wäsche, wie Hemden und Blusen, die mit einer Knitterschutzfunktion ausgestattet sind, um den Bügelaufwand zu minimieren. Legen Sie die Wäsche locker in den Trockner. Nach dem Trocknen schnell herausnehmen und auf einen Kleiderbügel hängen.
Mein Programm			Definieren und speichern Sie Ihr Lieblingsprogramm.
Zeit	Warm		Zum Trocknen einzelner Kleidungsstücke oder zum vollständigen Trocknen von mehrlagigen Textilien mit unterschiedlichem Trocknungsverhalten, wie Jacken, Kissen oder voluminösen Kleidungsstücken. Min. 10 Min. bis max. 150 Min. (in 10-Min.-Schritten)
	Kalt		Zum Lüften von Textilien ohne Heizung. Min. 10 min. bis max. 30 Min. (in 10 Min.-Schritten)
	Auffrischen	1.0kg	Zum Auffrischen von Kleidung, die lange Zeit in einer geschlossenen Umgebung aufbewahrt wurde, oder zum Entfernen von Gerüchen.

Inbetriebnahme

		Min. 20 min bis max. 220 Min. (in 10-Min.-Schritten)
- Hinweis für Prüfinstitute:  Prüfprogramm gemäß Verordnung 392/2012/EU zur Energiekennzeichnung, gemessen nach EN 61121 und geeignet zum Trocknen von normaler Baumwolllast bei Nennlast.		

Modell	Program m	Kapazi tät	Schleuderdre hzahl	Restfeuc hte	Trocknungs zeit	Energieverbr auch
TWP80 3-030	Baumwolle Standard	8 kg	1000	60%	210 Min	1.90' kWh
	Baumwolle Standard	4 kg	1000	60%	125 Min	1.10 kWh
	Synthetik	3,5 kg	800	40%	60 Min	0.60 kWh



- Alle Angaben auf dieser Tabelle sind nur Hinweise. Immer die Pflegehinweise auf den Etiketten der Textilien beachten.
- Dicke oder mehrschichtige Stoffe, z.B. Bettwäsche, Jeans, Jacken etc. sind nicht leicht zu trocknen. Das Programm „Baumwolle“ und „Extra trocken“ oder das passende zeitgesteuerte Trocknungsprogramm wählen.
- Wenn die Wäscheladung weniger als 0,5 kg beträgt, das Programm „60 min Trocknen“ und Trocknungsstufe „Extra trocken“ wählen.
- Die maximalen Beladungsmengen der Programme nicht überschreiten, da dies zur Verlängerung der Trocknungszeit und zur Erhöhung des Energieverbrauches führt.

3.6 Energiespartipps

- Die Wäsche vor dem Trocknen schleudern. Trocknere Wäsche verkürzt die Trocknungszeit und senkt den Energieverbrauch.
- Das Gerät mit den maximal vorgegebenen Beladungsmengen beladen.
- Den Raum belüften und den Lufteinlass am Gerät freihalten, damit der Luftaustausch gewährleistet ist.
- Den Flusenfilter nach jedem Trocknen reinigen. Ein verunreinigter Flusenfilter verlängert die Trocknungszeit und erhöht den Energieverbrauch.

4 Reinigung und Pflege

WARNUNG

STROMSCHLAGGEFAHR!

Das Gerät darf während der Reinigung nicht am Stromnetz angeschlossen sein. Vor Reinigungsarbeiten Gerät abschalten und Netzstecker ziehen oder Sicherung abschalten bzw. herausdrehen. Das Gerät nicht mit einem Wasserstrahl abspritzen.

WARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR!

Keine Lösungsmittel verwenden! Diese Mittel können Geräteteile beschädigen, entwickeln giftige Dämpfe und sind explosionsgefährlich.

1. Das Gerät abkühlen lassen. Gehäuse und Bedienteile nur mit lauwärmer Seifenlauge oder mit einem handelsüblichen, lösungsmittelfreien Reinigungsmittel reinigen.
2. Nach jedem Gebrauch das Gerät innen und außen mit einem Tuch reinigen.
3. Nach der Reinigung die Gerätetür offen lassen, damit keine unangenehmen Gerüche entstehen.

VORSICHT

Nur mit lauwarmem Wasser reinigen und keine harten oder scharfkantigen Gegenstände oder Scheuermittel benutzen.

Reinigung des Flusenfilters

1. Das Gerät abkühlen lassen.
1. Die Gerätetür öffnen.
2. Den Flusenfilter nach oben ziehen und herausnehmen.
3. Den Flusenfilter reinigen. Die angesammelten Fäden abwischen oder den Filter mit Wasser abspülen.
4. Den Filter gründlich trocknen.
5. Den Flusenfilter wieder in die vorgesehene Position in der Gerätetür einsetzen.



- Die auf dem Filter angesammelten Flusen blockieren die Luftzirkulation und verursachen die Verlängerung der Trocknungszeit und erhöhen den Energieverbrauch.
- Den Flusenfilter nach jedem Gebrauch reinigen.
- Das Gerät nicht ohne Flusenfilter betreiben!

Gründe für Überhitzung

1. Der Flusenfilter ist blockiert. Den Flusenfilter nach jedem Trocknungsvorgang reinigen.
2. Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Gerätes sind blockiert. Den Wandabstand beachten (s. Kapitel „Aufstellen“).
3. Der Aufstellungsraum ist schlecht belüftet. Den Aufstellungsraum während des Trocknungsvorgangs belüften.
4. Leichte Wäschestücke, z.B. ein Taschentuch, saugt der Filter an. Das Wäscheteil zurück in die Trommel legen.

5 Störungen – Störungsbehebung

Störung	Mögliche Ursachen	Maßnahmen
Das Gerät läuft nicht, das Display leuchtet nicht.	Das Gerät ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Die Einfülltür ist offen. Die Taste „Ein/Aus“ oder „Start/Pause“ wurde nicht gedrückt.	Den Netzstecker in die Steckdose stecken. Die Sicherung der Hausinstallation kontrollieren. Die Einfülltür schließen. Die entsprechenden Tasten drücken.
Nicht zufriedenstellende Trocknungsergebnisse oder die Trockenzeit ist zu lang.	Es wurde ein falsches Programm eingestellt. Der Flusenfilter ist verstopft. Die max. Wäschemenge wurde überschritten. Es befinden sich Rückstände in der Trommel. Abluftschlauch ist verstopft.	Ein geeignetes Programm ein oder die Trocknungszeit höher einstellen. Den Flusenfilter reinigen. Die maximale Füllmenge beachten. Die Innenfläche der Trommel reinigen. Den Abluftschlauch überprüfen.
Die Einfülltür schließt nicht.	Der Flusenfilter wurde nicht eingesetzt.	Den Flusenfilter korrekt einsetzen.
Wasser läuft aus.	Das Gerät steht nicht waagrecht. Türdichtungen sind nicht sauber.	Das Gerät mit verstellbaren Füßen ausnivellieren. Türdichtungen reinigen.
Filter-Symbol leuchtet.	Flusenfilter ist verschmutzt.	Den Flusenfilter reinigen.
Trockner heizt nicht.	Überhitzung des Gerätes durch Blockade des Filters, der Lüftungsschlitze oder fehlende Luftzufuhr.	Kundendienst kontaktieren
Das Gerät ist im Betrieb sehr laut.	Zu schwere und nasse Wäsche wurde eingefüllt. Dies führt zu schlagenden Geräuschen, wenn die Wäsche gegen die Trommel schlägt.	Die Wäsche gut schleudern und nochmals in den Trockner einlegen.
Die Kleider laufen ein.	Die Wäsche ist zu trocken.	Anhand der Pflegeetiketten der Kleidung prüfen, ob sie trocknergeeignet sind. Wäsche die leicht einläuft, nicht fertig trocknen. Die Kleidungsstücke leicht feucht aus dem Gerät nehmen und zum Fertigtrocknen aufhängen.

Fehlercodes im Display

Fehlercode	Ursache	Maßnahmen
E 32	Feuchtigkeitssensor defekt	Gerät ausschalten und neu starten. Besteht das Problem weiterhin, an den Kundendienst wenden.
E 33	Temperatursensor defekt	Gerät ausschalten und neu starten. Besteht das Problem weiterhin, an den Kundendienst wenden.
E82	Kommunikationsfehler	

6 Ersatzteile / Kundenservice

Folgende Ersatzteile sind beim Kundendienst erhältlich (Abhängig vom Gerät):

- Motor und Motorkohlen; Kraftübertragung zwischen Motor und Trommel; Pumpen; Stoßdämpfer und Federn; Waschtrommel, Lagerkreuz mit Kugellagern (einzeln oder als Reparatursatz); Heizkörper und Heizelemente, einschließlich Wärmepumpen (einzeln oder als Reparatursatz); Rohrleitungen und dazugehörige Ausrüstung, einschließlich aller Schläuche, Ventile, Filter und Aquastopps (einzeln oder als Reparatursatz); Leiterplatten elektronische Displays; Druckschalter; Thermostate und Sensoren Software und Firmware, einschließlich Reset-Software.
- (Tür, Türscharnier und Türdichtungen, sonstige Dichtungen, Türverriegelungsbaugruppe und Kunststoffzubehör wie Waschmittelbehälter
- Türdichtungen sind 10 Jahre nach dem Inverkehrbringen des letzten Exemplars eines Modells erhältlich.


Um auf die Produktdatenbank zu gelangen, für:

- Reparaturaufträge
- Datenblatt
- Gebrauchsanweisung

den Service QR-Code aus der beigelegten Servicekarte oder vom Typenschild am Gerät scannen.



Servicekarte



Typenschild

Mehr Informationen zum Service, siehe beigelegte Servicekarte

Kundendienstadresse:

EGS GmbH

Dieselstraße 1

33397 Rietberg / DEUTSCHLAND



- Der Besuch des Kundendiensttechnikers im Falle einer Fehlbedienung oder einer der beschriebenen Störungen ist auch während der Garantiezeit nicht kostenlos.
- Reparaturen an elektrischen Geräten ausschließlich nur von einem hierfür qualifizierten Fachmann ausführen lassen. Eine falsch bzw. nicht fachgerecht durchgeführte Reparatur kann Gefahren für den Benutzer herbeiführen und führt zu einem Verlust des Garantieanspruchs.

7 Garantiebedingungen

Als Käufer eines Exquisit Gerätes stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungen aus dem Kaufvertrag mit Ihrem Händler zu. Zusätzlich räumen wir Ihnen eine Garantie zu den folgenden Bedingungen ein:

Leistungsdauer

Die Garantie läuft 24 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich.

Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 18 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Bei gewerblicher Nutzung (z.B. in Hotels, Kantinen) oder bei Gemeinschaftsnutzung durch mehrere Haushalte, beträgt die Garantie 12 Monate ab Kaufdatum (Kaufbeleg ist vorzulegen). Während der ersten 6 Monate beseitigt der Kundendienst Mängel am Gerät unentgeltlich. Voraussetzung ist, dass das Gerät ohne besonderen Aufwand für Reparaturen zugänglich ist. In den weiteren 6 Monaten ist der Käufer verpflichtet nachzuweisen, dass der Mangel bereits bei Lieferung bestand.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantie weder für das Gerät noch für die neu eingebauten Teile.

Umfang der Mängelbeseitigung

Innerhalb der genannten Fristen beseitigen wir alle Mängel am Gerät, die nachweisbar auf mangelhafte Ausführung oder Materialfehler zurückzuführen sind. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

Ausgeschlossen sind:

Normale Abnutzung, vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigung, Schäden, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Aufstellung, bzw. Installation oder durch Anschluss an falsche Netzspannung entstehen, Schäden aufgrund von chemischer bzw. elektrothermischer Einwirkung oder durch sonstige anormale Umweltbedingungen, Glas-, Lack- oder Emaille Schäden und evtl. Farbunterschiede sowie defekte Glühlampen.

Ebenso sind Mängel am Gerät ausgeschlossen, die aufgrund von Transportschäden zurückzuführen sind. Wir erbringen auch dann keine Leistungen, wenn – ohne unsere besondere, schriftliche Genehmigung – von nicht ermächtigten Personen am Exquisit Gerät Arbeiten vorgenommen oder Teile fremder Herkunft verwendet wurden. Diese Einschränkung gilt nicht für mangelfreie, durch eine qualifizierte Fachkraft mit unseren Originalteilen, durchgeführte Arbeiten zur Anpassung des Gerätes an die technischen Schutzvorschriften eines anderen EU-Landes.

Geltungsbereich

Unsere Garantie gilt für Geräte, die in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich erworben wurden und in Betrieb sind.

Bei Reklamationen defekter Geräte müssen Absender- und Empfänger Anschrift in der Bundesrepublik Deutschland oder Österreich sein.

Für Geräte, die in anderen europäischen Ländern erworben und betrieben werden, gelten die Garantiebedingungen des Verkäufers.

Für Reparaturaufträge außerhalb der Garantiezeit gilt:

- Wird ein Gerät repariert, sind die Reparaturrechnungen sofort fällig und ohne Abzug zu bezahlen.
- Wird ein Gerät überprüft bzw. eine angefangene Reparatur nicht zu Ende geführt, werden Anfahrs- und Arbeitspauschalen berechnet.
- Beratung durch unser Kundenberatungszentrum ist unentgeltlich (s. Kapitel „Kundendienst“).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung sortenrein entsorgen. Pappe und Karton zum Altpapier und Folien in die Wertstoffsammlung geben.

Altgerät entsorgen (DE)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben.

Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben.

Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Kinder können Gefahren, die im Umgang mit Haushaltsgeräten liegen, oft nicht erkennen. Für die notwendige Aufsicht sorgen und Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen.

Altgeräte entsorgen (AT)



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.

Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

exQUISIT

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
GERMANY

TWP803-030_BDA_DE_E1-0-2023-09_.DOCX

www.exquisit.de