


FÜR BETONDACHSTEIN




UNIVERSELLE ERSATZPLATTE FÜR ALLE GÄNGIGEN DACHPFANNEN

- » Erspart mechanisches Ausschneiden
=> Kein Ziegelbruch
 - » Frei positionierbar
 - » Integrierter Trittschutz
=> Dauerhaft stabil
 - » Windberuhigte Zonen in den Vertiefungen der Riffelungen
=> Wasserabfluss nach unten in Längsrichtung
 - » Hochgekantete Plattenseiten
=> Maximale Abdichtung
 - » Mit Ungeziefer- und Kleintierschutz
 - » Mit bewährtem Butyl-Klebestreifen
 - » Einfache Lagerhaltung
 - » Kombinierbar mit der Dachhaken Serie SL Alu
-
- » Material: gewalztes Aluminiumblech
 - » Decklänge: 430 mm

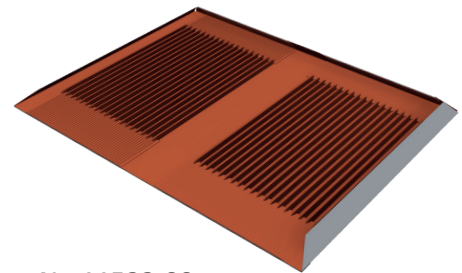

Art.-Nr. 11522-00

Farbe: Ziegelrot

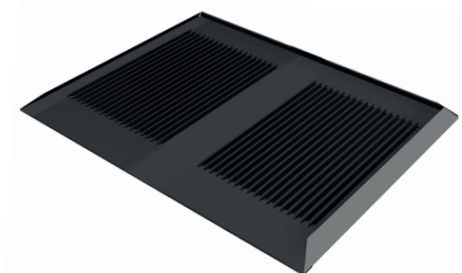

Art.-Nr. 11522-01


Farbe: Anthrazit



*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de

Abmessungen

	a	b	c	d	e	f
Beta-Platte	ca. 457 mm	ca. 193 mm	ca. 586 mm	ca. 520 mm	ca. 52 mm	ca. 32 mm

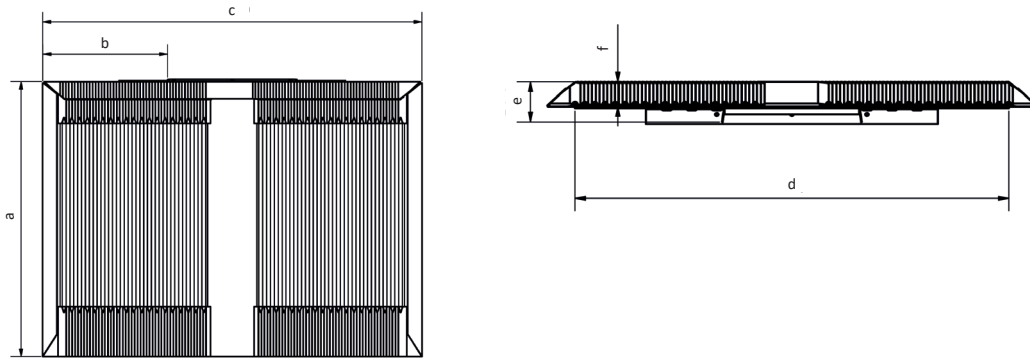


Für eine perfekte Dachanbindung vor Einbau auf Montageeignung prüfen!

- » Mindestneigung der Beta-Platte 12 %
- » Um Dichtigkeit zu erlangen, müssen die Dachziegel während der Installation trocken und schmutzfrei sein.
- » Die Decklänge der Dachziegel sollte nicht länger sein als die Beta-Platte (s. Abmessungen, Maß a).
- » Dachplatten mit Verriegelungspyramiden auf der Unterseite und extremen Sickenunterschieden/Welligkeit sind nicht kompatibel.
- » Sackbildung mit Wasserstau vermeiden.
- » Nasen von aufliegenden Dachziegeln ggf. entfernen.
- » Beta-Platten dürfen nicht **direkt** übereinander eingebaut werden.
- » Sonderfreigaben nach Absprache
- » Rückfragen zu Ziegeln unter sales@sl-rack.de

Zubehör

» Dachhaken 3D SL Alu

- Dreifach verstellbarer Alleskönner
- Geeignet für alle Ziegeldächer und Schneelastzonen
- Passt sich optimal ans Dach an – ohne Unterlegplatten
 - Fuß vertikal verstellbar
=> Befestigung der Dachhaken auf optimaler Höhe
 - Horizontale Flexibilität durch Bodenplatte
=> Optimale Positionierung Hakenoberteil beim Austritt zwischen den Dachplatten
 - Vormontierte Klemmkombination vertikal flexibel
=> Optimale Positionierung der Schiene
- Montierbar mit nur einem Werkzeug: Torx TX40
- Schnelles Einhängen der Schienen
- Flexible Montage: einlagig oder im Kreuzverbund

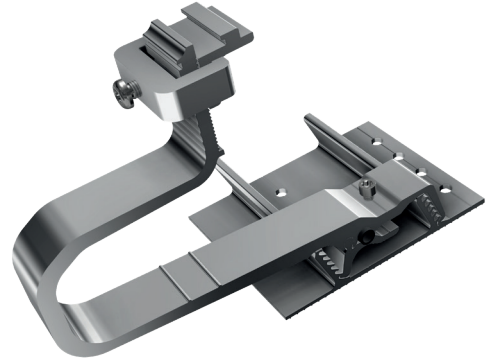


VARIANTEN

Art.-Nr. 11100-01	EAN 4262355111909	Dachhaken 3D SL Alu L (lang)	10 Stück pro VPE
Art.-Nr. 11100-02	EAN 4262355111916	Dachhaken 3D SL Alu XL (lang)	10 Stück pro VPE
Art.-Nr. 11100-03	EAN 4262355111961	Dachhaken 3D SL Alu XXL (lang)	10 Stück pro VPE

» Dachhaken SL A2

- Zuverlässiger und preiswerter Allrounder
- Geeignet für alle Ziegeldächer und Schneelastzonen
- Unterlegplatten 2 oder 5 mm
=> Optimale Anpassung ans Dach
- Montierbar mit nur einem Werkzeug: Torx TX40
- Schnelles Einhängen der Schienen
- Vormontierte Klemmkombinationen
=> Schiene in der Höhe verstellbar
- Flexible Montage: einlagig oder im Kreuzverbund

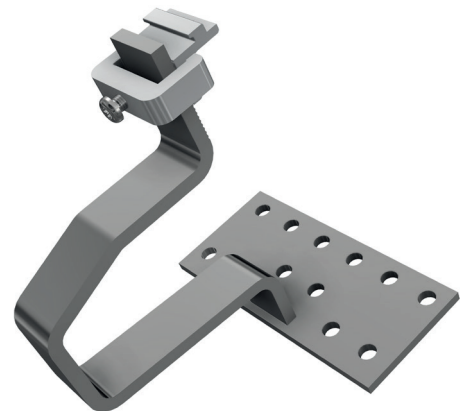

VARIANTEN

Art.-Nr. 13135-01	EAN 4262355110926	Dachhaken SL A2-35	20 Stück pro VPE
Art.-Nr. 13145-01	EAN 4262355110933	Dachhaken SL A2-45	20 Stück pro VPE
Art.-Nr. 13145-02	EAN 4262355110940	Dachhaken SL A2-45 X	10 Stück pro VPE
Art.-Nr. 13145-03	EAN 4262355112036	Dachhaken SL A2-45 L (lang)	10 Stück pro VPE
Art.-Nr. 13155-01	EAN 4262355111923	Dachhaken SL A2-55	10 Stück pro VPE

Montageablauf



1
Dacheindeckung im Montagebereich (max. 3 Ziegel) aufdecken und die äußeren Dachplatten...



2
...unter der oberen Reihe so plazieren, dass die Querlattung gut einseh- und erreichbar ist.



3
Ermitteln der auszugleichenden Dachplattenhöhe (DH).



4
Höhe der Beta-Platte durch Umfalten des Stützblechs auf der Rückseite entsprechend anpassen.




5
Dachplattenhöhe (DH) = Stützblechhöhe (SH).




6
Ausparung des Stützblechs auf der oberen Querlatte platzieren.



7
Schutzfolie des Klebestreifens auf der Unterseite der Beta-Platte komplett abziehen.
Auf einen sauberen, staubfreien und trockenen Untergrund der zu beklebenden Fläche achten!

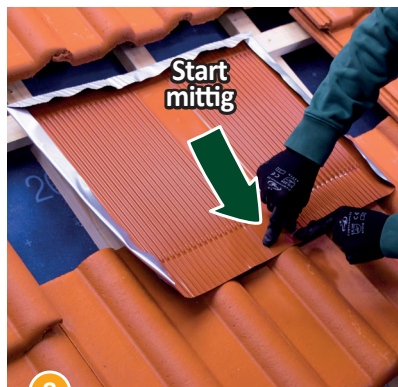

8
Beta-Platte beginnend von der Mitte nach außen fest und formschlüssig andrücken.

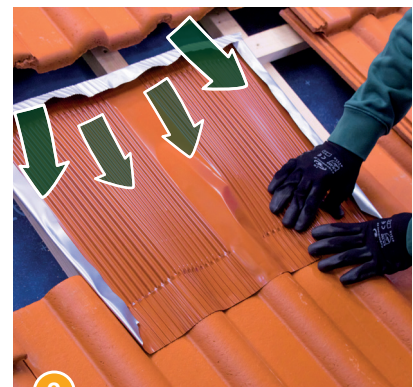

9
Dabei wieder darauf achten, dass sich im mittleren und oberen Bereich keine Wassersäcke bilden.


Montageablauf




10 Dacheindeckung über Beta-Platte aufdecken.




11 Fuß des Dachhakens auf dem Dachsparren ausrichten.

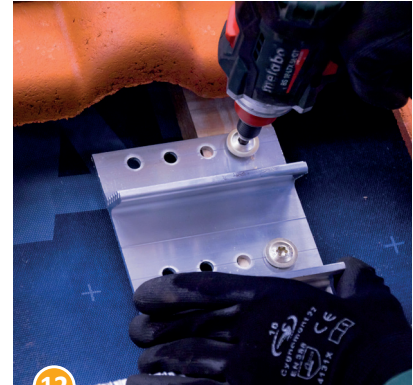


12 Fuß mit mind. 2 Holzschrauben (mind. 1 Stück pro horizontale Lochreihe, 10 Nm) am Dachsparren befestigen.

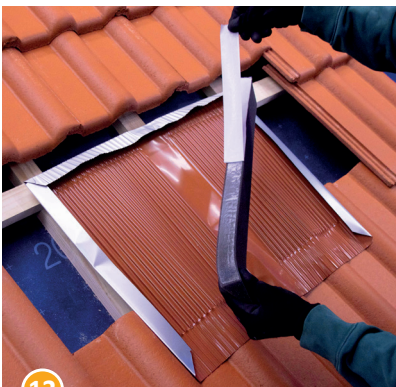

13 Schutzfolie des Klebestreifens auf der Unterseite des Schaumstoffkeils abziehen.
Auf einen sauberen, staubfreien und trockenen Untergrund der zu beklebenden Fläche achten!

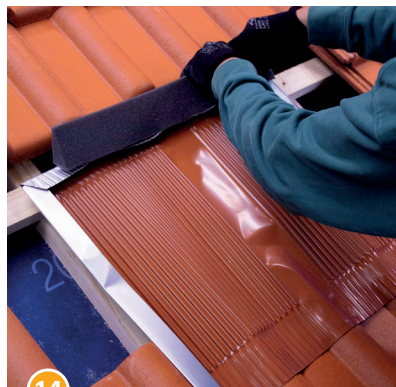


14 Schaumstoffkeil auf der hinteren Blechkantung der Beta-Platte festkleben.

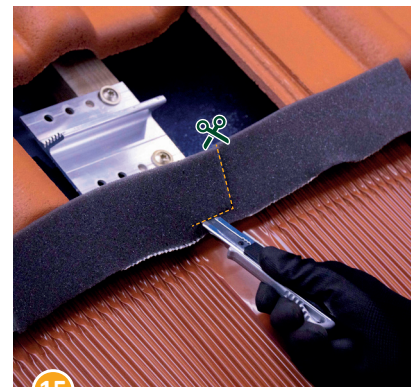

15 Schaumstoffkeil an der Position des Dachhakens mit einem L-Schnitt einschneiden.



16 Dachhaken in Fuß einhängen.

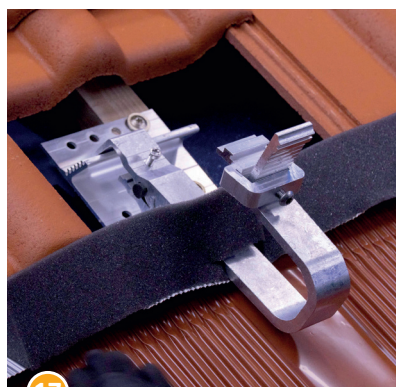

17 Einschnitt des Schaumstoffkeils um den Dachhaken stülpen.



18 Position des Dachhakens durch Anziehen der Schraube fixieren (6 Nm).



Montageablauf




Dacheindeckung wieder...



...



...vervollständigen.

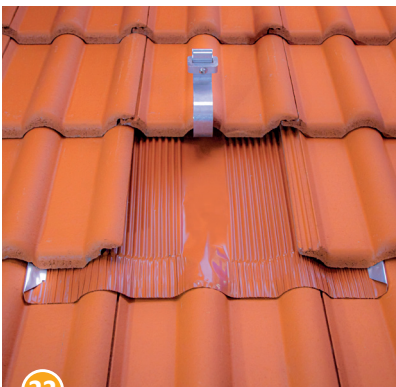

Fertig!

[illegible]

Technische Daten

Material	Gewalztes Aluminiumblech und Stahl verzinkt (Stützblech)
Planungshilfen	SL-Rack-Konfigurator Solar.Pro.Tool .
Statik	Die statische Berechnung erfolgt gemäß den aktuellen länderspezifischen Normen (EN 1991, EC1 für Deutschland). Es kann je nach Schnee- oder Windlasten, bzw. bei großen Modulen, erforderlich sein, mehr als die üblichen 4 Befestigungspunkte einzusetzen. Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Hinweise des Modulherstellers in der Installationsanleitung. Die Tragfähigkeit des Daches wird nicht von uns geprüft.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir wollen Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen für Verbesserungen
helfen uns dabei. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.



SL Rack **Feedback**
[Feedback schreiben >](#)



SL Rack **Website**
[Erfahren Sie mehr >](#)



SL Rack **YouTube**
[Videos anschauen >](#)

Besuchen Sie uns auf



Technische Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.
Stand 06/2023 V1