


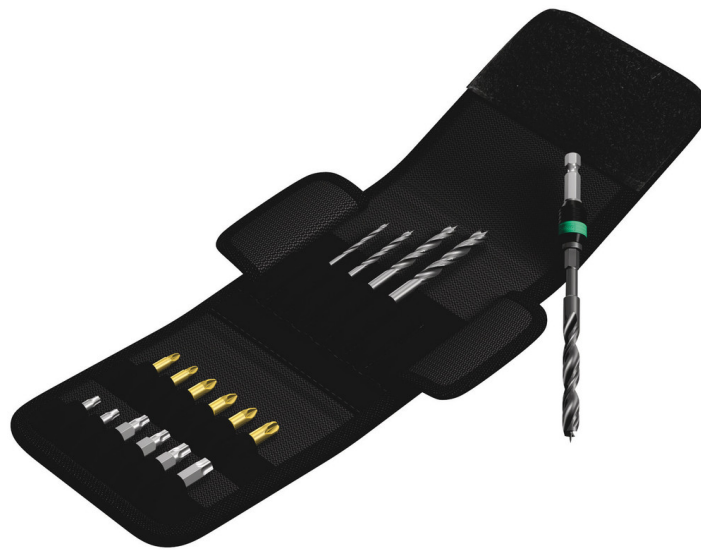

|                    |                |                       |               |
|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288111661  | <b>Abmessung:</b>     | 140x115x45 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05104653001    | <b>Gewicht:</b>       | 298 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | 849/855/867/18 | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |                | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030      |

- Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz
- Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
- Mit 1/4" Antrieb passend für die Schraubermaschine
- Mit Rapidaptor Universalhalter, Holzspiralbohrer-Bits und Bits mit 1/4" Antrieb
- In praktischer und robuster Gürteltasche

18-teiliger Holzspiralbohrer-Bit- und Bit-Satz. Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, aufrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Rundlaufgenauigkeit. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Der Universalhalter Rapidaptor ermöglicht den blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_849_855_867_18.html)

Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Sortimente für Spezialanwendungen

### Satz-Inhalt:

#### 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



#### 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 3 x 70 mm



05104600001

1x 3 x 70 mm

05104601001

1x 4 x 74 mm

05104602001

1x 5 x 85 mm

05104603001

1x 6 x 95 mm

05104604001

1x 8 x 110 mm



#### 855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001

2x PZ 1 x 25 mm

05056915001

3x PZ 2 x 25 mm

05056925001

1x PZ 3 x 25 mm



#### 867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



### Spiralbohrer-Bit für Holz-Anwendungen



Spiralbohrer-Bit - für Holz-Anwendungen • 1/4"-Antrieb passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit • Zähnharte und hart vergütete Bits für besonders lange Lebensdauer

### Rapidaptor Halter



Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers.

### Magnetisch



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben

### TH-Bits



TH-Bits sind extraharte Bits mit Torsionszone. Torsion-Bits sorgen für die Abfederung von Drehmomentspitzen in der Torsionszone. Dadurch wird vorzeitiger Verschleiß vermieden, die Lebensdauer des Bits wird erhöht.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_849_855_867_18.html)

Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Chuck-all




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

#### Rapid-in und self-lock

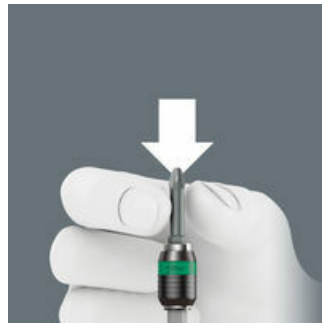

Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

#### Rapid-out

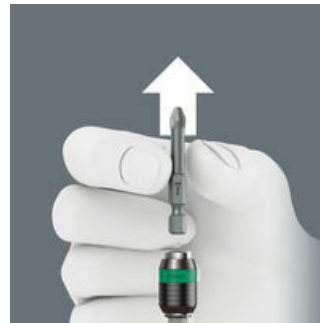

Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

#### Single-hand



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_sortimente\\_fuer\\_spezialanwendungen\\_849\\_855\\_867\\_18.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_sortimente_fuer_spezialanwendungen_849_855_867_18.html)

Wera - 849/855/867/18  
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)